

B 24 E / B 25 E

SV

BRUKSANVISNING
LUFTFUKTARE



Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten	5
Transport och lagring.....	6
Montering och installation	6
Manövrering.....	8
Tillbehör som kan beställas	9
Fel och störningar.....	9
Underhåll.....	10
Teknisk bilaga	13
Kassering	14

Information om bruksanvisningens användning

Symboler



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info


Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Den aktuella bruksanvisningen och EU-försäkran om överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:

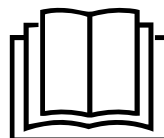

B 24 E



<https://hub.trotec.com/?id=42337>

B 25 E



<https://hub.trotec.com/?id=42339>

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.



Varning

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Fyll apparaten uteslutande med färskt dricksvatten.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera apparaten då och då under driften.

- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln med hänsyn till apparatens anslutningseffekt, kabellängd och användningsändamål. Rulla ut förlängningskablar helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker.
Defekta nätkablar utgör en allvarig hälsorisk!
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Säkerställ att insugningssidan alltid är fri från smuts och lösa föremål.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Använd inte apparaten med tom vattenbehållare.!
- Transportera alltid apparaten upprätt och med tömd vattenbehållare.
- Töm och rengör vattenbehållaren innan du förvarar eller transporterar den. Drick inte vattnet. Hälsorisk!
- Inget vatten får finnas i vattenbehållaren när apparaten inte används.
- Förvissa dig om att föremål i apparatens närhet inte kan bli fuktiga eller våta. Minska emissionen vid fukt. Ställ in apparaten på en lägre nivå. När det inte går att minska emissionen får apparaten endast användas periodiskt. Stäng eventuellt helt av apparaten en kort stund.
Vätskeuppsugande material som gardiner, mattor eller bordsdukar får inte bli fuktiga.
- En hög luftfuktighet kan främja tillväxten av biologiska organismer i omgivningen.
- Byt ut vattnet i vattenbehållaren var 3:e dag. Annars finns risk för att mikroorganismer bildas i vattenbehållaren som kommer ut i luften eller vattnet och utgör hälsorisk.
- Använd uteslutande original reservdelar för att garantera en störningsfri och säker drift.

- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget innan du rengör apparaten eller fyller vattenbehållaren med vatten.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaten uteslutande som mobil luftfuktare för att fukta och filtrera rumsluften och följ alltid alla tekniska data.

Till ändamålsenlig användning hör fuktning av rumsluften i:

- bostäder
- lager och arkiv
- bibliotek
- telefoncentraler och datorrum

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

Förutsebar felanvändning

- Apparaten är inte avsedd för industriellt bruk.
- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag.
- Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Restrisker



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Om apparaten kommer i kontakt med vatten vid vissa ställen (t.ex. manöverenhet, elektriska komponenter) finns risk för elstötar!



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!

Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.

Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!

Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaksamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.



Akta

När apparaten välter rinner det ut vatten ur underdelen. Bryt spänningen till apparaten för att undvika skador på apparaten genom torrkörning.

Information

Använd inte apparaten utan avdunsningsfilter!

Utan avdunsningsfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och leda till skador på apparaten.

Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Apparaten används som luftfuktare, aromdiffusor och luftrengörare.

Den hygrostatstyrda rumsluftfuktningen via naturlig kallavdunstning sörjer för behagligt rumsklimat och förbättring av luftkvaliteten.

Apparaten har en integrerad doftoljebhållare och -diffusor för en optimal aromatisering av rumsluften.


Ett avdunstningsfilter med speciell bikakestruktur sörjer för en optimal luftfuktighet mellan 40 % och 60 %. Tack vare filtret kommer därutöver ingen kalk eller andra luftföroreningar ut i rumsluften.

Apparaten har olika driftlägen och ett mycket tystgående nattläge och kan därmed användas även under natten.

Apparaten stängs automatiskt av när vattenbehållaren är tom.

De båda apparaterna B 24 E och B 25 E fungerar på samma sätt, de skiljer sig bara i färgen: B 24 E är kopparfärgad och B 25 E är vit.

Bild på apparaten

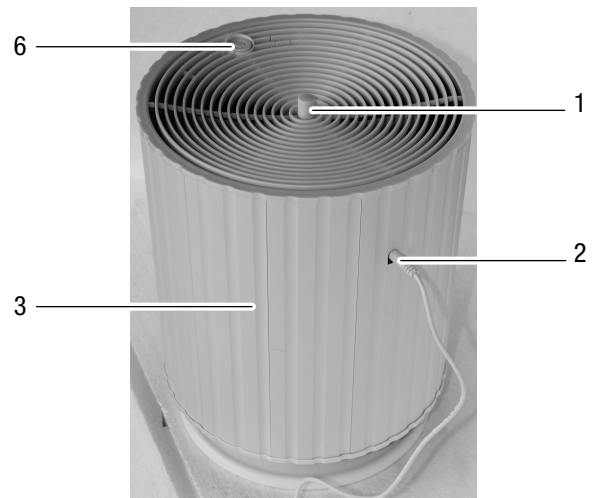

Nr	Beteckning
1	Fästning luftfiltergaller
2	Nätkabel
3	Överdel med elektronik och fläkt
4	Vattenbehållare med infästning för avdunstningsfilter
5	Avdunstningsfilter
6	Manöverdel

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt.
Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Töm vattenbehållaren.
- Använd inte nätkabeln för att dra ur kontakten.
- Kontrollera att överdelen sitter korrekt på underdelen.
- Lyft upp apparaten i underdelen.

Beakta följande information **efter** varje transport:

- Ställ apparaten upprätt efter transporten.

Lagring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Töm och rengör vattenbehållaren innan du förvarar den (se kapitel Underhåll).
- Torka av alla delar av apparaten med en trasa.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta.
- Lagra apparaten i upprätt position på en plats skyddad mot damm och direkt solljus.
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.

Montering och installation

Leveransomfattning

- 1 x apparat
- 1 x adapter
- 1 x avdunstningsfilter
- 1 x anvisning

Packa upp apparaten

1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.
3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte är skadad och skada den inte när den rullas ut.

Idrifttagning

- Innan apparaten tas i drift på nytt måste du kontrollera nätkabelns tillstånd. Om du är osäker på om tillståndet är felfritt, kontakta kundtjänst.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Undvik att snubbelställen uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Ställ inte luftfuktaren intill möbler, bilder och andra apparater som kan skadas av luftfuktigheten.

Iaktta följande hänvisningar innan du tar apparaten i drift efter att den inte har använts en längre tid resp. efter förvaring.

- Rengör huset och vattenbehållaren innan du tar apparaten i drift igen (se kapitel Underhåll).

Fylla på vattenbehållaren



Info

Byt ut vattnet var 3:e dag för att undvika bakteriebildning.

- ✓ Apparaten måste vara avstängd och nätkabeln skild från nätet.

1. Ta av överdelen från vattenbehållaren och ställ den åt sidan.



2. Fyll på färskt dricksvatten i vattenbehållaren.
 - ⇒ Fyll på upp till ca 5 cm under vattenbehållarens rand.
 - ⇒ Avdunstningsfiltret får bli vått.
3. Sätt på överdelen korrekt på vattenbehållaren.
 - ⇒ Elektroniken och fläkten i överdelen får inte bli våta.
4. Ställ upp apparaten med ett tillräckligt stort avstånd från väggar och föremål. Luftinträdet och luftutträdet får inte blockeras eller t.ex. täckas över med gardiner.
5. Sätt i nätkontakten i ett tillräckligt säkrat kontaktuttag.
 - ⇒ Apparaten är driftklar.

Doftalternativ

Apparaten erbjuder dessutom möjligheten att sprida en doft under driften.


Använd vanlig doftolja för detta. Gör enligt följande för att använda doftalternativet:

- ✓ Apparaten måste vara avstängd och nätkabeln skild från nätet.

1. Skruva loss fästningen för luftgallret (1) moturs.



2. Ta av luftgallret.
 - ⇒ Doftoljereservoaren är öppen.

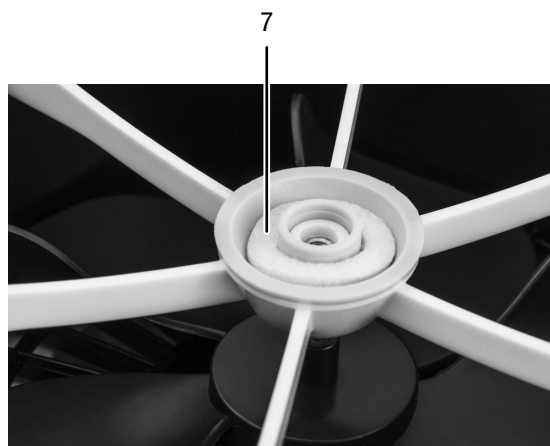

3. Skölj av filterringen (7) under rinnande vatten om du använder olika doftoljor efter varandra.

4. Applicera några droppar doftolja på filterringen (7) i doftoljereservoaren.

Information

Försäkra dig om att ingen doftolja droppar ner på fläkten och elektroniken som ligger därunder. Apparaten kan skadas.



5. Sätt på luftgallret på apparaten igen och skruva fast fästningen medurs.


Ansluta nätaggregatet

- Anslut nätaggregatets kabel till nätanslutningen på apparaten.
- Sätt i nätaggregatet i ett korrekt säkrat kontaktuttag.

Manövrering

- Undvik öppna dörrar och fönster.

Manöverelement

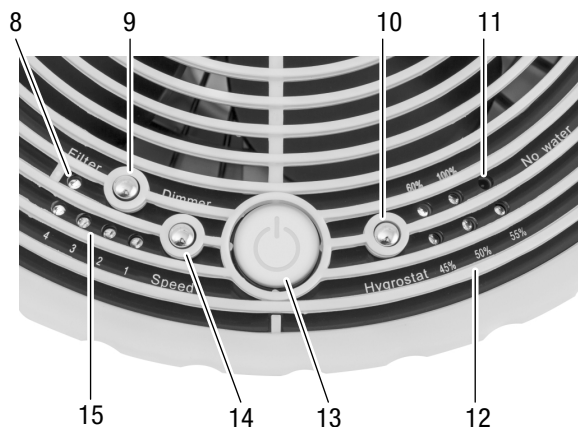

Nr	Beteckning	Betydelse
8	LED Filter	Indikering för filterbyte
9	Knappen <i>Dimmer</i>	Dimra lysdioder
10	Knappen <i>Hygrostat</i>	Väljarknapp för luftfuktigheten i rummet 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 100 % (permanent drift)
11	LED <i>No water</i>	Indikering Fylla på vatten
12	LED-lampor <i>Luftfuktighet i rummet</i>	Indikering för den inställda luftfuktigheten i rummet
13	Knappen <i>På/Av</i>	Slå på eller stänga av apparaten
14	Knappen <i>Speed</i>	Inställning av fläkthastigheten
15	LED-lampor <i>Fläkthastighet</i>	Indikering av fläkthastigheten 1 Nivå 1 = låg (nattläge) 2 Nivå 2 = medel 3 Nivå 3 = hög 4 Nivå 4 = max.

Slå på apparaten

1. Försäkra dig om att vattenbehållaren är fylld med vatten.
2. Säkerställ att apparaten inte är fuktig eller våt på utsidan. I annat fall måste den torkas av.
3. Tryck på knappen *På/Av* (13).
⇒ De blå LED-lamporna tänds.

Information

Skulle rummet redan ha den inställda luftfuktigheten, blinkar den blå LED-lampan *Luftfuktighet i rummet* (12) i ca 5 sekunder. Därefter stängs motorn och fläkten av.

Ställa in fläktnivå

1. Tryck på knappen *Speed* (14), tills LED-lampan (15) för önskad nivå lyser.
⇒ Nivå 1: mycket tystgående, när man sover eller för nattdrift.
⇒ Nivå 2: tystgående, för sovrum eller mindre utrymmen.
⇒ Nivå 3: för dagdrift i utrymmen upp till 25 m².
⇒ Nivå 4: max. hastighet, för snabb luftfuktning eller vid mycket torr rumsluft.

Reglera luftfuktningen

Önskad luftfuktighet i rummet kan ställas in på 45 %, 50 %, 55 %, 60 % eller 100 % (permanent drift - permanent fuktning oberoende av luftfuktigheten i rummet). Apparaten mäter automatiskt rumsfuktigheten och stoppar fuktningen när den inställda luftfuktigheten har uppnåtts. Underskrids luftfuktigheten igen, startas apparaten på nytt.

1. Tryck på knappen *Hygrostat* (10) för att ställa in önskad luftfuktighet.
⇒ LED-lampan *Luftfuktighet i rummet* (12) lyser.

Dimra lysdioder

Du kan reducera LED-lampornas ljusstyrka, om du vill använda apparaten t.ex. i sovrummet under natten. Ställ in ljusstyrkan enligt följande:

- Tryck på knappen *Dimmer* (9) tills önskad ljusstyrka är inställd för LED-lamporna.
⇒ Du kan välja mellan full och medelhög belysningsstyrka eller stänga av LED-lamporna.

Urdrifftagning



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten genom att trycka på knappen *På/Av* (13).
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Töm vattenbehållaren.
- Torka av alla delar av apparaten med en trasa.
- Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Tillbehör som kan beställas



Varning

Använd endast tillbehör och tillsatsaggregat som anges i denna bruksanvisning.

Användningen av andra insatsverktyg eller andra tillbehörsdelar än vad som rekommenderas i bruksanvisningen kan leda till personskador.

Beteckning	Artikelnummer
Avdunstningsfilter B 24 E / B 25 E	7 710 000 832

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Information

Vänta i minst 3 minuter efter alla underhålls- och reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän då.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.
- Kontrollera nätsäkringarna på plats.
- Kontrollera om kontrollampen för vattenbehållaren lyser. Vattenbehållaren är eventuellt tom och måste fyllas på.
- Kontrollera inställningen för önskad rumsfuktighet. Ligger denna under den aktuella luftfuktigheten, startar inte apparaten.

Apparaten är igång men det sker ingen luftfuktning:

- Kontrollera att fläkten fungerar riktigt resp. att den inte vibrerar eller låter konstigt. Avlägsna yttre smuts.

Vatten rinner ut:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.
- Kontrollera vattennivån i vattenbehållaren. Vattennivån är eventuellt för hög och rinner ut via överloppet.
- Kontrollera apparaten med avseende på otätheter.

Apparaten luktar oangenämt:

- Apparaten är ny. Ta ut vattenbehållaren och spola igenom den. Låt vattenbehållaren vara öppen i några timmar.
- Kontrollera vattenbehållaren. Vattnet i vattenbehållaren är eventuellt unket eller smutsigt. Spola igenom vattenbehållaren och fyll på färskt dricksvatten.

Apparaten är mycket varm, låter mycket eller har försämrad effekt:

- Kontrollera luftinsläppen och luftgallret avseende smuts. Avlägsna yttre smuts.
- Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts (se kapitel Underhåll). Rengör vid behov insidan av apparaten med tryckluft.

Apparaten låter mycket resp. vibrerar kraftigt:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjänst. Lämna in apparaten för reparation till ett auktoriserat specialistföretag för elarbeten eller till tillverkaren.

Underhåll

Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall	före varje idrifttagning	vid behov	var 3:e dag	minst varannan vecka	minst var 4:e vecka	minst var 6:e månad	minst en gång om året
Kontrollera avseende skador	X						
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts		X					X
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X				X		
Utvändig rengöring		X					X
Rengöra vattenbehållaren			X				
Kontrollera ventilenheten avseende smuts och rengör vid behov					X		X
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov	X			X			
Provkörning							X

Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp:

Apparatnr:

Underhålls- och skötselintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontrollera avseende skador																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Utvändig rengöring																
Rengöra vattenbehållaren																
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Byt ut luftfilter																
Kontrollera fästsruvar																
Provkörning																

1. Datum:	2. Datum:	3. Datum:	4. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
5. Datum:	6. Datum:	7. Datum:	8. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
9. Datum:	10. Datum:	11. Datum:	12. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
13. Datum:	14. Datum:	15. Datum:	16. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av tillverkaren.

Rengöring av huset

Rengör huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

Rengöra vattenbehållaren



Info


Rengör dimmembranet, luftutsläppet, vattenbehållaren och vattenkanalerna så ofta som möjligt.

Vattenbehållaren bör rengöras var 3:e dag vid aktiv användning. Använd hushållsättika för rengöring och avkalkning. Iaktta tillverkarens uppgifter och farohänvisningarna för avkalkningsmedlet.


Töm och rengör vattenbehållaren när apparaten inte ska användas en längre tid, innan du förvarar den och när du tar den i drift igen (t.ex. om apparaten har blivit dammig efter förvaring i flera månader).

- ✓ Apparaten måste vara avstängd och nätkabeln skild från nätet.

1. Ta av överdelen från vattenbehållaren och ställ den åt sidan.

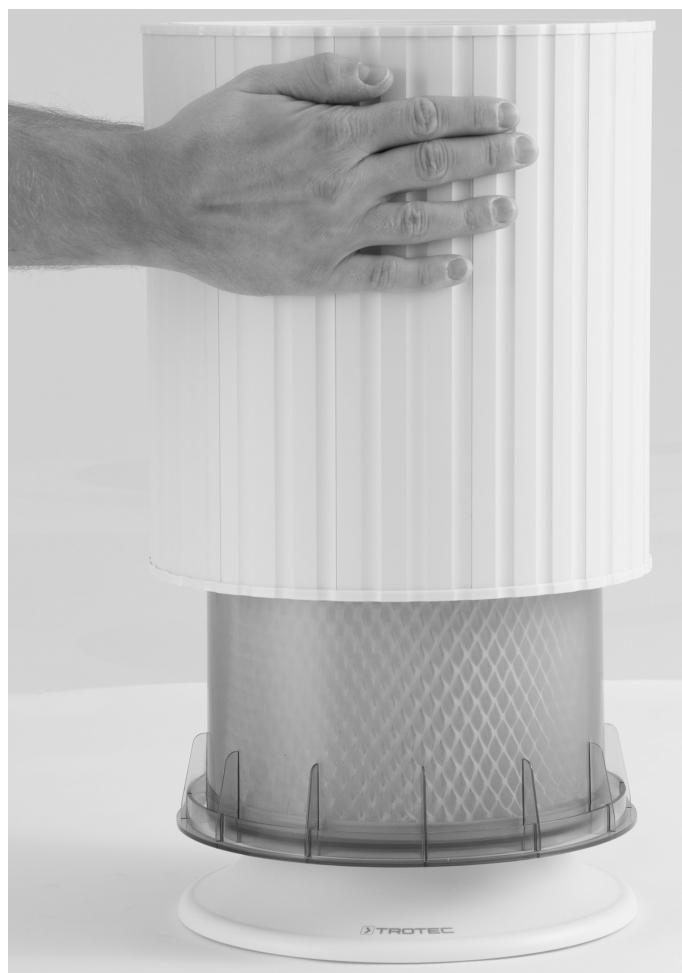

2. Ta ut avdunstningsfiltret ur vattenbehållaren.

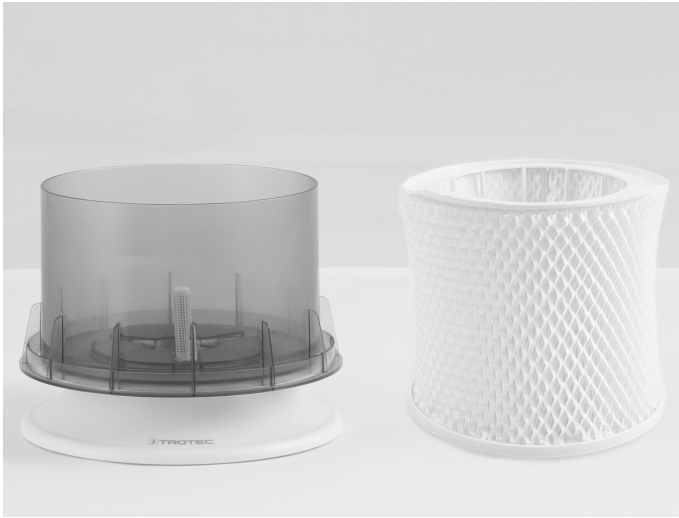

3. Tvätta vattenbehållaren noggrant i en diskho e.d.
4. Torka av vattenbehållaren.
5. Placera avdunstningsfiltret i vattenbehållaren igen.



6. Fyll på färskt dricksvatten i vattenbehållaren om du vill fortsätta att använda apparaten.
 - ⇒ Fyll på upp till ca 5 cm under vattenbehållarens rand.
 - ⇒ Avdunstningsfiltret får bli vått.
7. Sätt på överdelen korrekt på vattenbehållaren.
 - ⇒ Elektroniken och fläkten i överdelen får inte bli våta.

Byta ut avdunstningsfilter


LED-lampan *Filter* (8) lyser med fast, blått sken. Efter 800 drifttimmar börjar LED-lampan blinka. Byt då ut avdunstningsfiltret.

- ✓ Apparaten måste vara avstängd och nätkabeln skild från nätet.
 - ✓ LED-lampan *Filter* (8) blinkar.
1. Ta av överdelen från vattenbehållaren och ställ den åt sidan.




2. Öppna kardborrefästet på avdunstningsfiltret.

3. Ta av avdunstningsfiltret från filterramen.

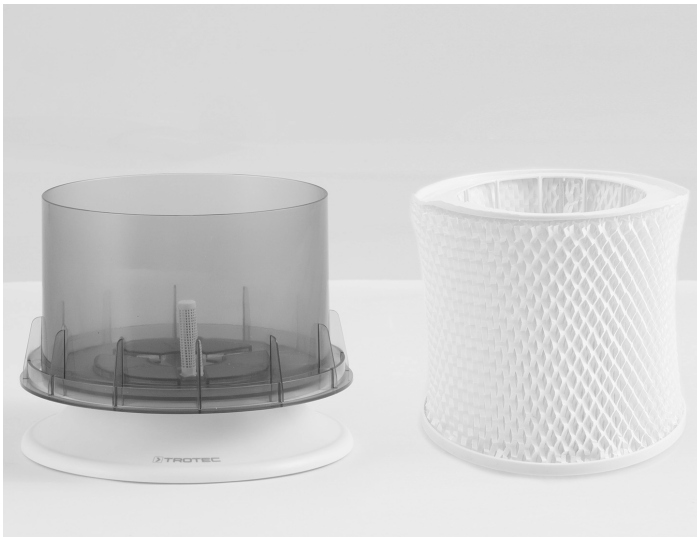

4. Avfallshanterar det gamla avdunstningsfiltret enligt nationella lagar.
5. Fäst det nya avdunstningsfiltret på filterramen och sätt i det igen.

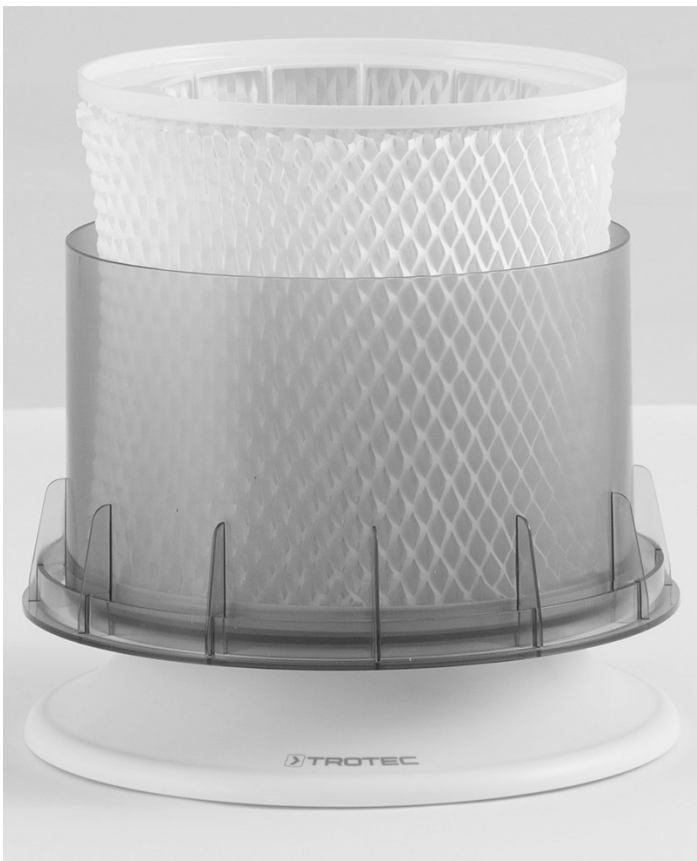

6. Sätt på överdelen korrekt på vattenbehållaren.
⇒ Elektroniken och fläkten i överdelen får inte bli våta.
7. Anslut apparaten till elnätet igen och sätt på den.
8. Tryck på knappen *Dimmer* (9) i ca 3 till 5 sekunder, för att genomföra en filteråterställning.
⇒ LED-lampan *Filter* (8) slutar blinka och lyser igen med fast sken.

Åtgärder efter underhållsarbetet

Vill du använda apparaten igen:

- Anslut apparaten igen genom att sätta i nätkontakten i kontaktuttaget.

Ska du inte använda apparaten en längre tid:

- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter	Värde
Modell	B 24 E / B 25 E
Avdunstningseffekt max.	8,4 l / 24 h
Arbetstid	8 h
Effektförbrukning max.	6 W
Nätanslutning (adapter)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Utgångsspänning adapter	12 V
Utgångsström adapter	0,4 A
Nominell strömförbrukning	0,2 A
Försörjningsspänning	12 V
Skyddsklass	IP20
Ljudtrycksnivå (1 m avstånd)	58 dB(A)
Påfyllningsmängd vattenbehållare	3 l
Mått (bredd x höjd x längd)	248 x 248 x 305 mm
Vikt	2,5 kg

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att denna produkt och eventuellt tillhörande komponenter enligt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och enligt nationella lagar, inte får kasseras i hushållssoporna.

För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com