

LV

EKSPLUATĀCIJAS
INSTRUKCIJAS
SILTUMA IZSTAROTĀJS



Saturs

Norādījumi par instrukciju lietošanu	2
Drošība	2
Informācija par iekārtu	4
Transportēšana un uzglabāšana	5
Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana	5
Lietošana	7
Kļūdas un traucējumi	7
Apkope	8
Tehniskais pielikums	8
Utilizēšana	8

Norādījumi par instrukciju lietošanu

Simboli



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums par karstu virsmu

Šis simbols norāda, ka karstās virsmas dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums

Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi savainojumi.



Uzmanību

Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji smagi savainojumi.

Norāde

Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram, par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.



Informācija

Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt darbības.



Ievērojiet norādījumus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro instrukcijas.

Šo instrukciju pašreizējo versiju un ES atbilstības deklarāciju varat lejupielādēt no šīs saites:



IR 2000 S



<https://hub.trotec.com/?id=40761>

Drošība

Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabāiet to tiešā ierīces tuvumā vai ierīces atrašanās vietas tuvumā!



Brīdinājums

Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes.

Neievērojot drošības norādījumus un norādes, var rasties strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai smagi savainojumi.

Saglabāiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucēi.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un apzinās esošos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.



Brīdinājums

Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, drīkst uzturēties ierīces tuvumā tikai tad, ja viņi tiek pastāvīgi uzraudzīti. Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam drīkst ieslēgt un izslēgt ierīci tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un saprot tās radīto apdraudējumu; šādā gadījumā ierīcei ir jābūt novietotai vai uzstādītai tās parastajā lietošanas vietā. Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ievietot spraudni kontaktligzdā, regulēt ierīci, tīrīt ierīci un/vai veikt apkopi.



Brīdinājums

Neizmantojiet ierīci mazās telpās, ja tajā atrodas personas, kuras nevar patstāvīgi izkļūt no telpas un netiek nēpārtraukti uzraudzītas.

- Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamās telpās vai zonās un neuzstādiet iekārtu tajās.
- Nelietojiet iekārtu agresīvā atmosfērā.
- Ļaujiet iekārtai nožūt pēc tīrīšanas ar mitru drāniņu. Nelietojiet iekārtu, kad tā ir mitra.

- Nedarbiniet un neizmantojiet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nevērsiet tiešu ūdens strūklu pret ierīci.
- Nekādā gadījumā nelieciet ierīcē priekšmetus un ķermeņa daļas.
- Neizmantojiet šo ierīci kā aizdedzes avotu.
- Nepārklājieliet iekārtu tās darbības laikā.
- Ierīce nav rotaļlieta! Nelaidiet tuvumā bērnus un dzīvniekus.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce, tās piederumi un pievienotās detaļas nav bojātas. Neizmantojiet bojātas ierīces vai to detaļas.
- Gādājiet, lai visi strāvas vadi ārpus ierīces būtu pasargāti no bojājumiem (piem., dzīvnieku radītiem bojājumiem). Nekad neizmantojiet ierīci, ja elektropadeves vads vai elektrotīkla pieslēgums ir bojāts.
- Tīkla pieslēgumam ir jāatbilst tehniskajā pielikumā minētajai informācijai.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē, kuras zemējums atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām.
- Izvēloties vada pagarinātāju, ņemiet vērā ierīces pieslēguma jaudu, vada garumu un izmantošanas mērķi. Pilnībā atrīniet pagarinātāju. Nepieļaujiet elektropārslodzi.
- Pirms apkopes, kopšanas vai remonta darbiem izvelciet vadu no rozetes, satverot to aiz spraudņa.
- Kad ierīce netiek lietota, izslēdziet to un atvienojiet vadu no rozetes.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus, nemēģiniet no jauna izmantot ierīci. Pasūtiet no ražotāja jaunu strāvas vadu ar kontaktdakšu un nomainiet bojāto strāvas vadu ar kontaktdakšu. Bojāti strāvas vadi rada nopietnus draudus veselībai!
- Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem un uzglabāšanas un ekspluatācijas datus, kā norādīts nodaļā "Tehniskais pielikums".
- Starp ierīces izstarošanas atveri un visiem uzliesmojošiem materiāliem, tekstilizstrādājumiem, aizkariem, gultām un dīvāniem, ievērojiet vismaz 1 m drošības attālumu.
- Pirms transportēšanas un/vai apkopes darbiem ļaujiet iekārtai atdzist.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt tieši zem kontaktligzdas.
- Ierīci nedrīkst lietot kopā ar programmas slēdzi, laika slēdzi atsevišķu tālvadības sistēmu vai līdzīgu iekārtu, kas automātiski ieslēdz ierīci, jo, pārklājot apsildes ierīci vai to nepareizi uzstādot, ir iespējami ugunsgrēka draudi.
- Pārtrauciet lietot šo ierīci, ja tā ir nokritusi vai tai ir redzami bojājumi.

Paredzētā lietošana

Izmantojiet ierīci virsmu sildīšanai ārpus telpām tikai vietās, kuras atrodas zem nojumes un ir pasargātas no laikapstākļu ietekmes.

Paredzētā lietošana:

- Virsmu sildīšana
 - noliktavās,
 - būvobjektu telpās,
 - konteineros,
 - virtuvē,
 - dievkalojumos un citos pasākumos,
 - apjunktās vietās ārpus telpām (piem., apjunktās terasēs).

Jebkāda lietošana, kas nav šeit paredzēta, tiek uzskatīta par nepareizu izmantošanu.

Saprātīgi paredzama nepareiza izmantošana

- Iekārta nav paredzēta lietošanai ražošanas procesos.
- Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus, piemēram, apģērbu.
- Neizmantojiet iekārtu transportlīdzekļu apsildei.
- Neizmantojiet ierīci benzīna, šķīdinātāju, laku vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā vai telpās, kur šādas vielas tiek uzglabātas.
- Neizmantojiet ierīci kā sildītāju zīdaiņiem/bērniem vai dzīvniekiem.
- Neuzstādieliet šo sildītāju tiešā peldbaseina tuvumā.
- Nekad negremdējiet ierīci ūdenī.
- Ierīci nedrīkst pakļaut mitruma vai laikapstākļu (lietus, saules) iedarbībai.
- Aizliegts montēt iekārtu pie griestiem.
- Neuzstādieliet šo sildītāju tiešā peldbaseina tuvumā.
- Šis sildītājs ir jāuzstāda tā, lai slēdžus un citus regulatorus nevarētu aizsniegt vannā, baseinā vai dušā esoša persona.
- Neveiciet nekādas neatļautas izmaiņas konstrukcijā, kā arī neveiciet ierīces pārveidi vai papildināšanu.

Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci:

- jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroiekārtām mitrās telpās;
- ir izlasījušas un izpratušas instrukcijas, īpaši nodaļu "Drošība".

Tehniskās apkopes darbības, kuru laikā ir jāatver ierīces korpuss, drīkst veikt tikai specializētas elektrodarbnīcas vai ražotājs.

Uz iekārtas norādītie simboli

Simboli	Nozīme
	Simbols uz iekārtas norāda, ka nav pieļaujami pakarināt objektus (piemēram, cimdus, apģērbu utt.) virs iekārtas vai tieši priekšā tai. Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka riska, sildītāju nedrīkst pārklāt!

Citi riski



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektrodetaļu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkādas darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!
Neaiztieciot kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.
Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.



Brīdinājums par karstu virsmu

Šīs ierīces daļas var būt ļoti karstas un var radīt apdegumus. Īpaša piesardzība jāievēro bērnu vai citu neaizsargātu personu klātbūtnē!



Brīdinājums

Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas personas to izmanto nelietpratīgi vai arī tā tiek lietota neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla kvalifikācijas prasības.



Brīdinājums

Ierīce nav rotaļlieta un nav paredzēta bērniem!



Brīdinājums

Nosmakšanas risks!
Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.
Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotaļlietu.



Brīdinājums

Nepareizas uzstādīšanas dēļ var rasties aizdegšanās risks.
Nenovietojiet ierīci uz degošām virsmām.
Nenovietojiet ierīci uz bieziem paklājiem.



Brīdinājums

Savainošanās risks infrasarkanā staru dēļ.
Neuzkavējieties pārāk ilgi tieši iekārtas tuvumā.
Neskatieties ilgstoši tieši iekārtā. Ievērojiet minimālos attālumus.



Brīdinājums

Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka riska, ierīci nedrīkst pārklāt!



Brīdinājums

Rupju netīrumu nonākšana uz sildelementiem var izraisīt iekārtas pārkaršanu. Pastāv ugunsgrēka risks.
Pirms iekārtas ieslēgšanas noņemiet rupjus netīrumus no sildelementiem, kā tas aprakstīts apkopes sadaļā.

Rīcība ārkārtas situācijā

- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Nepieslēdziet bojātu iekārtu elektrotīklam.

Stabilizators

Ierīce ir aprīkota ar pretapgāšanās aizsargmehānismu – stabilizatoru. Stabilizators ir drošības ierīce, kas paredzēta ugunsgrēka riska samazināšanai nejaušas apgāšanās gadījumā. Ierīce izslēdzas, ja vairs nav vertikālā stāvoklī, piemēram, ja ierīce tiek apgāzta vai noliehta vairāk nekā 45° leņķī.
Novietojot ierīci vertikāli, tā automātiski atkal ieslēdzas.


Informācija par iekārtu

Ierīces apraksts

Ierīce IR 2000 S ir paredzēta ātrai un tūlītējai apsildei.
Ierīces darbība balstīta uz siltuma ieguvu no infrasarkanā starojuma. Šādi cilvēki un priekšmeti tiek sasildīti tiešā veidā.
Izmantojot aiz auklas velkamu slēdzi, var iestatīt 3 apsildes pakāpes līdz 2000 W.

- Paredzēta mitrām telpām un lietošanai ārpus telpām zem nojumes
- Aizsardzība pret ūdens šļakatām (IP34)
- Paredzēta piestiprināšanai pie sienas vai teleskopiskā statīva
- Regulējams leņķis
- Nesaceļ putekļus (piemērota alerģiskiem cilvēkiem)

Iekārtas attēls

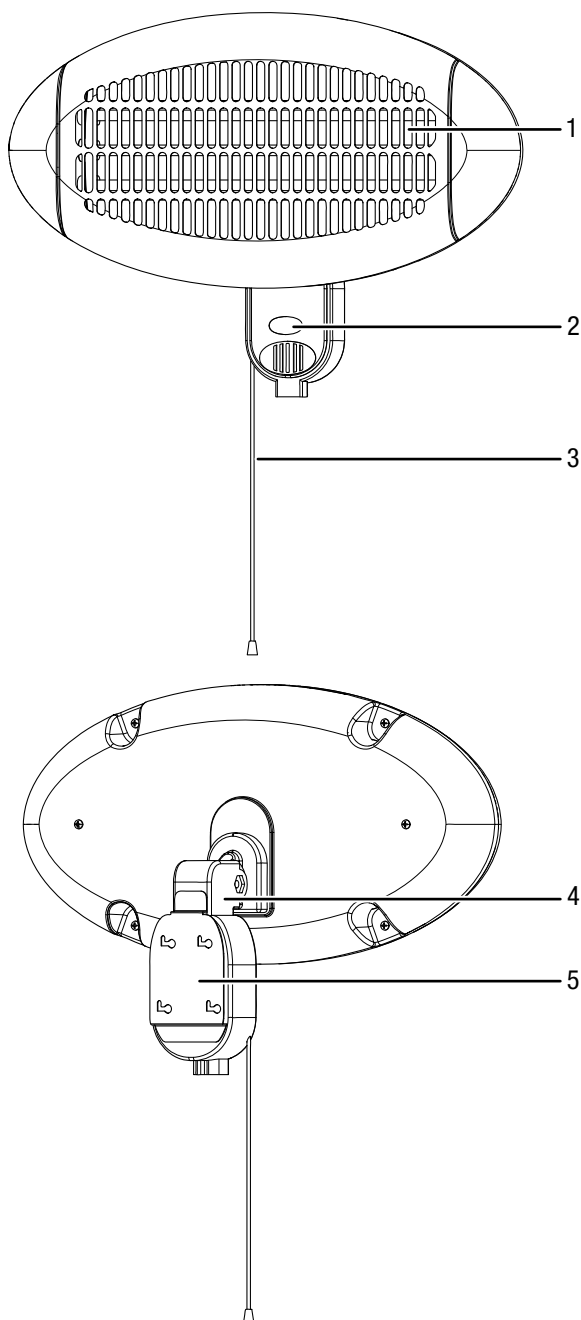

Nr.	Apzīmējums
1	Sildelementi
2	Sildīšanas līmenis: 0 — izslēgts 1 — 1. līmenis (650 W) 2 — 2. līmenis (1300 W) 3 — 3. līmenis (2000 W)
3	Pavelkams slēdzis ar auklu
4	Grozāms turētājs
5	Stiprinājums montāžai pie sienas

Transportēšana un uzglabāšana

Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt.

Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

Transportēšana

Pirms katras transportēšanas reizes ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet iekārtu, novietojot velkamo slēdzi (3) pozīcijā **0**.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Neraujiet vadu!
- Ļaujiet iekārtai pietiekami atdzist.

Uzglabāšana

Pirms novietojat ierīci uzglabāšanai, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Ļaujiet iekārtai pietiekami atdzist.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus uzglabāšanas apstākļus:

- Uzglabājiet ierīci sausā, no sala un karstuma aizsargātā vietā.
- Glabājiet ierīci vertikālā pozīcijā un tādā vietā, kas ir aizsargāta no putekļiem un tiešiem saules stariem.
- Nepieciešamības gadījumā pārklājiet ierīci, lai pasargātu to no putekļiem.
- Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, nenovietojiet uz tās priekšmetus vai citas iekārtas.

Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana

Piegādes komplektācija

- 1 x iekārta
- 4 x stiprinājuma skrūves
- 4 x dībeli
- 1 x instrukcija

Ierīces izpakošana

1. Atveriet kasti un izņemiet iekārtu.
2. Pilnībā noņemiet visu iepakojumu no ierīces.
3. Pilnībā attīniet strāvas vadu. Pievērsiet uzmanību tam, vai elektropadeves vads nav bojāts, un nesabojāiet to attīšanas laikā.

Montāža



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Pastāv traumu gūšanas risks nepareizas montāžas dēļ! Uzstādīšanai var būt piemērojami vietējie vai valsts noteikumi. Mēs iesakām uzstādīšanu veikt kvalificētam elektriķim.

Iekārta ir paredzēta montēšanai pie sienas. Kā papildaprīkojumu varat izmantot teleskopisko statīvu. Ņemiet vērā turpmākās norādes attiecībā uz iekārtas uzstādīšanu telpā.



Brīdinājums


Ugunsgrēka risks nepareizas uzstādīšanas gadījumā! Pastāv ugunsgrēka risks, ja netiek ievēroti minimālie attālumi.

Ievērojiet nodaļas "Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā" sadaļu "Uzstādīšana", kā arī tehniskos datus nodaļā "Tehniskais pielikums".

Uzstādīšana

Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālos attālumus līdz sienām un priekšmetiem saskaņā ar nodaļu Tehniskie dati.


- min. 200 cm attālums no grīdas
- Vismaz 50 cm attālums no sienām vai priekšmetiem.
- Neuzstādiet iekārtu pie griestiem vai tieši aiz durvīm.
- Nekad neuzstādiet ierīci tā, lai tā izstarotu siltumu tieši uz sienām vai priekšmetiem. Šim nolūkam ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem saskaņā ar nodaļu "Tehniskie dati".

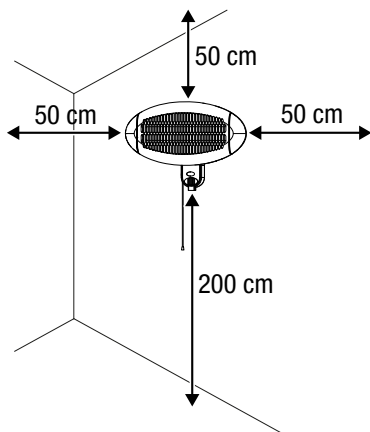


Uzstādīšanai būs nepieciešams:

- zīmulis urbumu vietu iezīmēšanai;
- metramērs attālumu noteikšanai;
- piemērota urbjmašīna;
- sienai piemēroti dībeļi;
- skrūvgriezis;
- līmeņrādis.

1. Uz sienas atbilstoši shēmai atzīmējiet urbumu vietas.

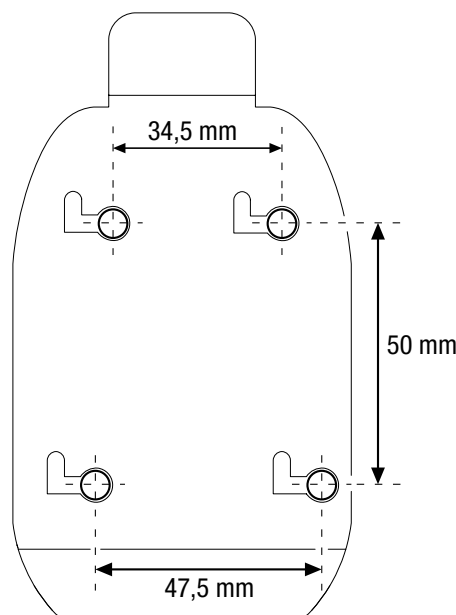

2. Atzīmētajās vietās sienā izurbiet caurumus.
3. Izurbtajos caurumos ievietojiet dībeļus.
4. Ievietojiet dībeļos skrūves un ieskrūvējiet tās.
⇒ Skrūvju galiem jāpaliek aptuveni 0,5 cm ārpus dībeļiem.
5. Piekariet iekārtu.
6. Pārbaudiet, vai visas 4 skrūves atrodas turētājos.
7. Pārbaudiet, vai ierīce ir stingri fiksēta.
8. Pagrieziet iekārtu vēlamajā leņķī. Iekārtu var pārvietot uz leju par 45°.

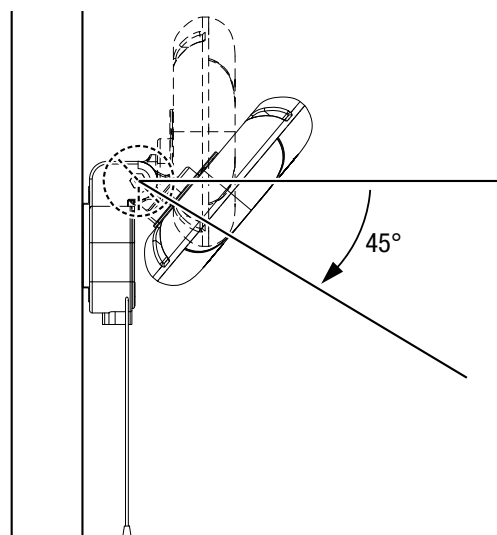

Ekspluatācijas sākšana



Informācija

Sākot ierīces pirmreizējo ekspluatāciju vai atsākot ekspluatāciju pēc ilgākas dīkstāves, var veidoties smaka.

- Katru reizi pirms ierīces lietošanas pārbaudiet tīkla kabeļa stāvokli. Ja rodas šaubas par tā stāvokli, zvaniet klientu apkalpošanas dienestam.
- Izvietojot strāvas vadu un citus vadus, novērsiet pakļūšanas risku, it īpaši tad, ja ierīce tiek uzstādīta telpas centrā. Izmantojiet kabeļu tiltus.
- Pārļiecinieties, vai vadu pagarinātāji ir pilnībā atīti vai attiecināti satīti.
- Iekārtas tiešā tuvumā nedrīkst atrasties aizkari u.tml.

Strāvas vada pieslēgšana

- Strāvas kontaktspraudni pievienojiet tikai pienācīgi sazemētai kontaktligzdai.
- Novietojiet strāvas kabeli aiz ierīces. Raugiet, lai kabelis nekad netiktu izvietots ierīces priekšpusē!

Lietošana



Informācija

Nenolieciet ierīci vairāk nekā 45° leņķī. Pretējā gadījumā ierīce neieslēgsies, jo tiks aktivizēta aizsardzība pret apgāšanos.

Ierīces ieslēgšana

Kad esat iestatījis ierīci, kā aprakstīts nodaļā Montāža un ekspluatācija, varat to ieslēgt.

1. Noregulējiet iekārtu, izmantojot grozāmo turētāju.
2. Pavelciet velkamā slēdža auklu (3), līdz indikators uzrāda vēlamā iestatīto apsildes pakāpi (2).
 0. pakāpe = iekārta ir izslēgta
 1. pakāpe = 650 W
 2. pakāpe = 1300 W
 3. pakāpe = 2000 W

Ekspluatācijas pārtraukšana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaizietiet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet iekārtu, novietojot velkamo slēdzi (3) pozīcijā 0.
- Ļaujiet iekārtai pilnībā atdzist.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Vajadzības gadījumā iztīriet ierīci, kā norādīts nodaļā "Apkope".
- Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodaļā "Transportēšana un uzglabāšana".

Kļūdas un traucējumi



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Darbības, kuru laikā ir jāatver ierīce, drīkst veikt tikai pilnvaroti specializētie uzņēmumi vai ražotājs.

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta. Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu, veicot tālāk minētās darbības.

Ierīci nevar ieslēgt:

- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus, nemēģiniet no jauna izmantot ierīci. Pasūtiet no ražotāja rezerves vadu un nomainiet bojāto strāvas vadu.
- Pārbaudiet drošinātājus darba vietā.
- Ierīce ir noliekta vairāk nekā 45° leņķī. Pārbaudiet, vai nav aktivizēta aizsardzība pret apgāšanos. Novietojiet ierīci vertikāli, lai aizsardzība pret apgāšanos netiktu aktivizēta. Atkal ieslēdziet ierīci, pavelkot velkamā slēdža (3) auklu un iestatot sildīšanas līmeni.
- Ja ierīce nesāk darboties, lūdziet specializētam uzņēmumam vai ražotājam pārbaudīt ierīces elektrosistēmu.

Ierīce nesilda:

- iespējams, sildelements ir bojāts. Bojāto sildelementu nomainiet specializētā elektrības uzņēmumā.
- Pārbaudiet sildīšanas līmeņa (2) atzīmi. Ja atzīme ir pretī 0, iekārta ir izslēgta.

Ieslēdziet iekārtu, izvēloties citu sildīšanas līmeni starp 1 un 3.

Nostrādā noplūdes strāvas vai cits drošinātājs

- Pārbaudiet drošinātājus. Ja nepieciešams, izslēdziet citus strāvas patērētājus, lai samazinātu līnijas slodzi.
- Sazinieties ar elektrodarbniecību.

Ieslēdzot iekārtu, tā viegli vibrē un tad pārtrauc:

- Viegla vibrācija pēc ieslēgšanas ir pieļaujama. Nav nepieciešams veikt papildu darbības.

Ierīce bez traucējumiem nedarbojas arī pēc veiktajām pārbaudēm:

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja nepieciešams, remontdarbu veikšanai nododiet ierīci pilnvarotā elektrodarbniecībai vai ražotājam.

Apkope

Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet ierīci, novietojot velkamo slēdzi (3) pozīcijā 0.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Ļaujiet iekārtai pilnībā atdzist.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Darbības, kuru laikā ir jāatver ierīce, drīkst veikt tikai pilnvaroti specializētie uzņēmumi vai ražotājs.

Iekārtas tīrīšana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Nekad neiegremdējiet iekārtu ūdenī!



Brīdinājums par karstu virsmu

Nepieskarieties reflektoram vai sildelementiem ar neaizsargātām rokām.

Tīriet iekārtu ar samitrinātu, mīkstu, neplūksnainu drānu. Korpusā nedrīkst iekļūt mitrums. Elektriskās daļas nedrīkst saskarties ar mitrumu. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Pēc tīrīšanas noslaukiet korpusu, līdz tas ir sauss.

Netīrumi, kas atrodas uz sildelementiem, jānoņem ar otu ar gariem sariem vai mīkstu birstīti.

Tehniskais pielikums

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	IR 2000 S
Apsildes jauda	650/1300/2000 W
Strāvas padeve	1/N/PE ~ 220–240 V / 50–60 Hz
Spraudņa veids	CEE 7/7
Aizsardzības veids	IP34
Izmēri (dziļums x platums x augstums)	160 x 500 x 370 mm
Minimālais attālums no sienām un priekšmetiem:	
no augšas:	50 cm
no apakšas:	200 cm
no sāniem:	50 cm
no priekšpusē:	50 cm
Svars	1,5 kg

Utilizēšana

Vienmēr atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem videi draudzīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci un tās atbilstīgos komponentus pēc to darbību beigām saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (2012/19/ES) un dalībvalsts normatīvajiem aktiem nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Jūsu tuvumā atrodas savākšanas punkti, kur jūs bez maksas varat nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas vai pašvaldības pārvaldē. Par citām nodošanas iespējām daudzās ES valstīs varat uzzināt arī vietnē <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Pārējos gadījumos vērsieties pie oficiāla jūsu valstī sertificēta uzņēmuma, kas nodarbojas ar nolietoto iekārtu otrreizējo pārstrādi.

Daļiņi nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietvertu iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com