

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ŠILDYTUVAS



LT Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkarčiais.

Turiny

Šios instrukcijos naudojimo instrukcijos	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	5
Gabenimas ir laikymas.....	7
Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis	7
Valdymas	8
Klaidos ir gedimai.....	10
Techninė priežiūra.....	11
Techninių duomenų priedas.....	11
Šalinimas	13

Šios instrukcijos naudojimo instrukcijos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis nurodo, kad dėl įkaitusio paviršiaus kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija


Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu rodo, kad reikia laikytis instrukcijos.

Naujausią šios instrukcijos versiją galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą:

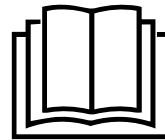

TFH 20 E



<https://hub.trotec.com/?id=40038>

TFH 22 E



<https://hub.trotec.com/?id=40039>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti/naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite ateičiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.



Įspėjimas

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams neleiskite artintis prie įrenginio, išskyrus tuos atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai gali įjungti ir išjungti įrenginį tik prižiūrint suaugusiems arba tais atvejais, kai jie išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir supranta dėl to kylančius pavojus, su sąlyga, kad įrenginys pastatytas arba įrengtas savo įprastinėje darbinėje padėtyje.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikams draudžiama kišti maitinimo laido kištuką į elektros lizdą, reguliuoti įrenginį, jį valyti ir / arba atlikti naudotojui pavestą techninę priežiūrą.



Įspėjimas

Nenaudokite įrenginio mažose patalpose, jei jose yra negalinčių savarankiškai pasišalinti iš patalpos asmenų ir jie nėra nuolatos prižiūrimi.

- Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose ar srityse.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- Pastatykite įrenginį vertikalčiai ir saugiai ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Neuždenkite veikiančio įrenginio.
- Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.
- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros tinklo jungtis turi atitikti Techninių duomenų priede nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Patikrinkite, ar nepažeistas tinklo kabelis ir kištukas. Jei nustatėte pažeidimų, įrenginio nebenaudokite. Užsakykite iš gamintojo naują tinklo kabelį su kištuku ir jais pakeiskite pažeistą tinklo kabelį su kištuku. Dėl pažeistų tinklo kabelių kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Statydami laikykitės Techninių duomenų priede nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.

- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Nestatykite įrenginio ant degaus pagrindo.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis, nes naudojant neoriginalias atsargines dalis negalima užtikrinti tinkamo veikimo ir saugumo.
- Prieš transportuodami ir (arba) atlikdami techninės priežiūros darbus, palaukite kol įrenginys atvės.
- Įrenginio negalima statyti prie pat virš jo įtaisyto sieninio kištukinio lizdo.
- Nebenaudokite įrenginio, jei jis nukrito arba yra matomų pažeidimų ženklų.
- Išlaikykite techniniuose duomenyse nurodytą, bet ne mažesnę kaip 1 m saugų atstumą tarp įrenginio oro įleidimo ir oro išleidimo angų ir visų degių medžiagų, pvz., tekstilės gaminių, užuolaidų, lovų ir sofų.

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkarčiais.

Prietaisas skirtas uždaroms patalpoms šildyti ir vėdinti.

Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui ir nėra pritaikytas naudoti versle. Prietaisas ypač gerai tinka papildomam šildymui. Prietaisas numatytas tik statymui ant grindų.

Kitoks nei pagal paskirtį naudojimas laikomas netinkamu naudojimui.

Pagrįstai numanomas netinkamas naudojimas

- Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite įrenginio arti benzino, tirpiklių, lakų ar kitų labai degių garuojančių medžiagų arba patalpose, kuriose jos laikomos.
- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Įrenginio nenaudokite transporto priemonėms šildyti.
- Nenaudokite šio šildymo įrenginio netoli baseinų, vonių ir dušų.
- Įrenginio niekada nemerkite į vandenį.
- Nešildykite patalpų, kurių plotas yra mažesnis nei 4 m³. Kyla perkaitimo pavojus!
- Savavališkai nekeiskite įrenginio konstrukcijos, nieko papildomai prie jo nemontuokite ar jo neperdarykite.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms elektros įmonėms arba gamintojui.

Ant įrenginio pavaizduoti simboliai

Simboliai	Reikšmė
	Simbolis ant įrenginio nurodo, kad ant įrenginio arba arti jo negalima kabinti daiktų (pvz. rankšluosčių, rūbų ir t. t.). Šildymo įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką! Nelieskite kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis. Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgio pavojus! Įrenginyje nėra apsaugos nuo vandens. Kyla elektros smūgio pavojus! Niekada nenaudokite įrenginio tose vietose, kur į prietaisą gali patekti lašantis, purškiamas ar tekantis vanduo, ir niekada nenardinkite jo į vandenį!



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šio įrenginio dalys gali labai įkaisti, todėl galima nusideginti. Reikia būti itin atsargiems, kai šalia yra vaikų arba kitų pažeidžiamų asmenų!



Įspėjimas

Netinkamai elgiantis su įrenginiu, kyla pavojus nusideginti ir elektros smūgio pavojus. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį!



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus! Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.



Įspėjimas

Netinkamai pastačius kyla gaisro pavojus. Nestatykite įrenginio ant degaus pagrindo. Nestatykite įrenginio ant ilgaplaukės kiliminės dangos.



Įspėjimas

Įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Apsauga nuo perkaitimo

Prietaise yra apsauginis termostatas, kuris aktyvinamas prietaisui perkaitus (viršijus darbinę temperatūrą).

Jei įsijungė apsauginis termostatas, kaitinimas bus išjungtos. Ventilatorius sukasi toliau.


Kai ventilatorius pakankamai atvėsta, vėl įsijungia šildymas. Ieškokite perkaitimo priežasties.

Jeigu apsauginis termostatas neįsijungia, suveikia perkaitimo saugiklis. Tada prietaisas visiškai išsijungia. Tokiu atveju kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių ir paveskite jiems pakeisti perkaitimo saugiklį.

Apvirmimo apsauga

Įrenginys turi apvirmimo apsaugos jungiklį (8). Apvirmimo apsauga yra apsauginis įrenginys, kuris mažina gaisro pavojų, įrenginiui netyčia apvirtus. Įrenginys išsijungia, kai atsiduria ne vertikaliaje padėtyje, pvz., kai nuverčiamas.

Apvirmimo apsaugos jungiklis yra apatinėje įrenginio dalyje.

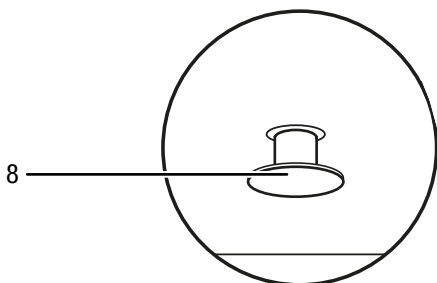

Įrenginys gali būti naudojamas tik, kai apvirmimo apsaugos jungiklis (8) iki galo įstumtas į įrenginį. Tai nutinka automatiškai, kai pastatote įrenginį ant tam pritaikyto paviršiaus.

Apvirmimo apsauga išjungia įrenginį, kai jis paverčiamas keleto laipsnių kampą iš statmenos padėties. Apvirmimo apsauga taip pat atsijungia, kai šiek tiek pakeliate įrenginį, pvz., transportavimui, kol jis veikia. Įrenginys gali būti naudojamas įprastai, kai jis vėl stovi vertikaliaje padėtyje ant tvirto pagrindo.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Elektrinis šildytuvas TFH 20 E / TFH 22 E naudojamas šiltam orui gaminti ir paskirstyti, pvz., vidaus patalpose.

Prietaisas generuoja šilumą spiraliniu kaitintuvu. Aplink spiralinį kaitintuvą esantis oras sušildomas. Sušildytą orą ventilatorius išpučia į patalpą.

Prietaise įtaisytas termostatas užtikrina nuolatinį šilto oro srautą.

Be to, prietaise įtaisyta apsauga nuo perkaitimo ir prietaiso pagrinde integruotas apvirmimo apsaugas.


Taip pat galima naudoti ir tik ventilatorių be šildymo funkcijos.

Siekiant šiltą orą dar geriau paskirstyti patalpoje, TFH 22 E yra ir papildomai įjungiamas 90° švytavimas.


Įrenginyje nėra apsaugos nuo vandens (IPX0).

Įrenginio atvaizdas

TFH 20 E

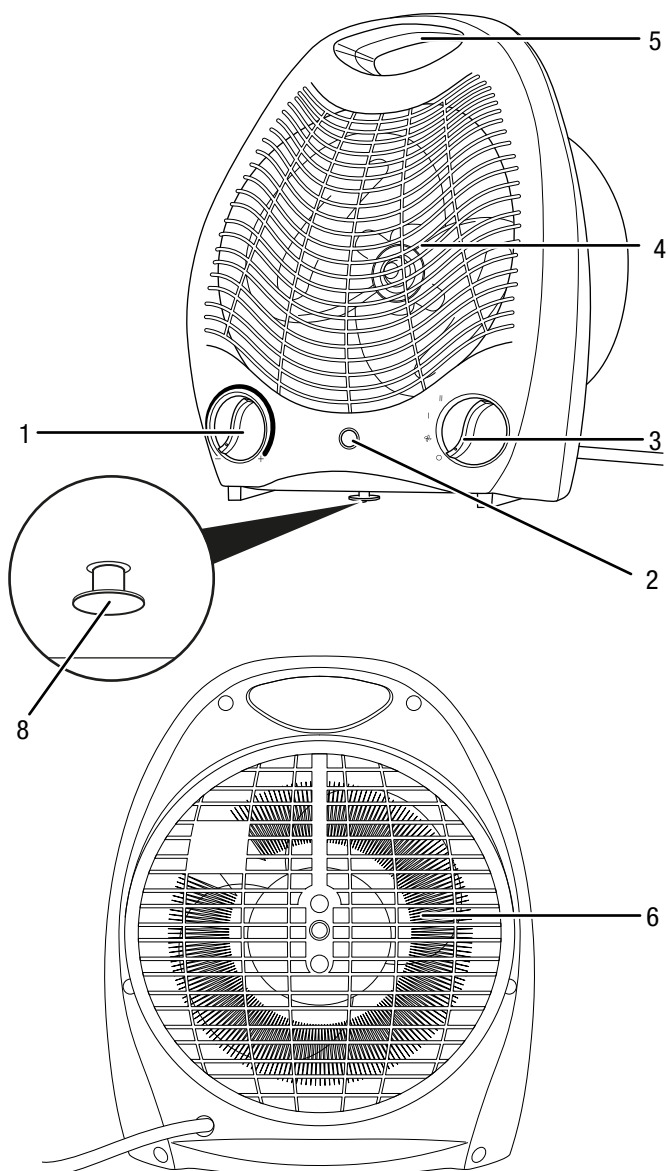

TFH 22 E

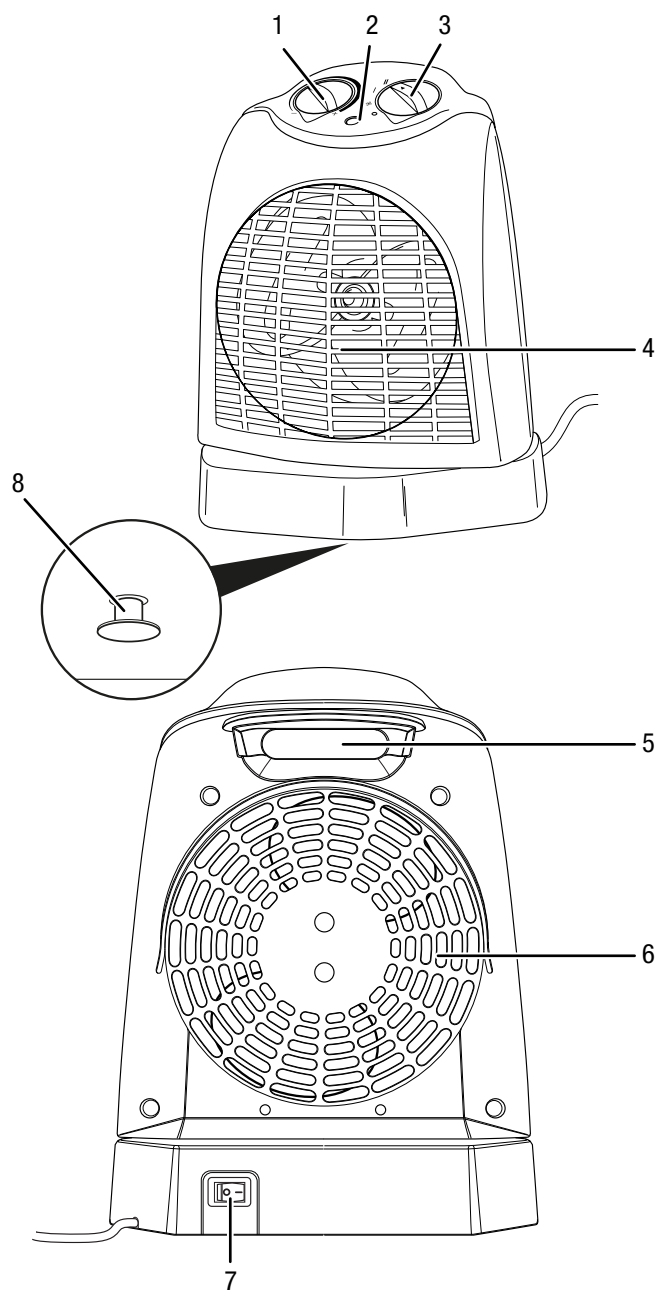

Nr.	Pavadinimas
1	Patalpos termostato pasukamasis jungiklis
2	Veikimo indikatoriaus lemputė
3	Ventiliavimo ir šildymo pakopų funkcijų pasirinkimo jungiklis
4	Oro išleidimo anga
5	Transportavimo rankena
6	Oro įleidimo anga
7	Svyravimų jungiklis (tik TFH 22 E)
8	Apvirmimo apsaugos jungiklis

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami, kaskart atkreipkite dėmesį į tokias nuorodas:

- Išjunkite įrenginį.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Įrenginio netempkite už maitinimo laido.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti, laikykitės toliau pateiktų nuorodų:

- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Nenaudojamą prietaisą laikykite šiomis sąlygomis:

- Prietaisą laikykite sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje.
- Prietaisą laikykite stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Prireikus prietaisą nuo patenkančių dulkių apsaugokite dangalu.
- Kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.

Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis

Pakuotės turinys

- 1 šildytuvas
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuimkite nuo prietaiso visą pakuotę.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.


Naudojimo pradžia



Informacija

Ijungiant įrenginį pirmą kartą arba jo ilgiau nenaudojus gali pradėti sklisti kvapas.

Statydami įrenginį laikykitės skyriuje „Techninių duomenų priedas“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

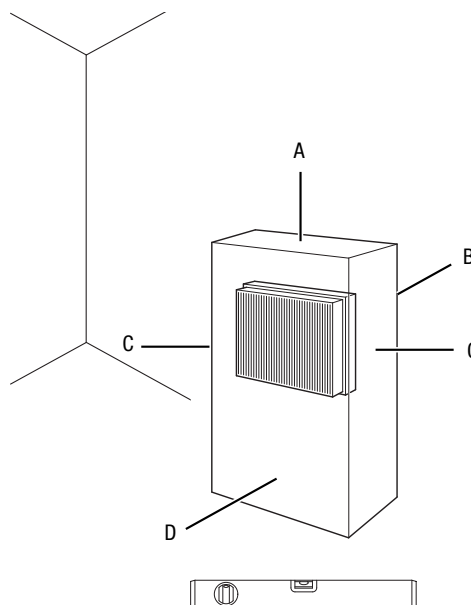

- Kiekvieną kartą prieš naudodami įrenginį patikrinkite maitinimo laido būklę. Iškilus abejonų, ar įrenginys tinkamos būklės, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Įrenginį pastatykite stabiliai apvirtimo atžvilgiu ant tvirtų, lygių ir atsparių šilumai grindų.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.
- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.
- Prietaisą montuokite ir statykite taip, kad jis nebūtų tiesiai po sieniniu kištukiniu lizdu arba priešais jį.
- Pastatykite įrenginį taip, kad jį įjungus oro srautas iškart nepūstų į asmenis, gyvūnus ir augalus.
- TFH 22 E Atkreipkite dėmesį, kad įrenginys suktųsi, kai tik įjungsite svyravimų funkciją. Taip įrenginio veikimo plotas yra 90° į priekį ir į šalis.
- Įsitikinkite, kad įrenginys yra apsaugotas nuo drėgmės ir vandens ir negali būti jų veikiamas.

Maitinimo laido prijungimas


- Prijunkite maitinimo kištuką prie tinkamai apsaugoto kištukinio lizdo.
- Nutieskite el. tinklo kabelį už prietaiso. Atkreipkite dėmesį, kad kabelis niekada nebūtų tiesiamas priešais prietaisą!

Valdymas


- Nepalikite atidarytų durų ir langų.

Valdymo skydelis

TFH 20 E

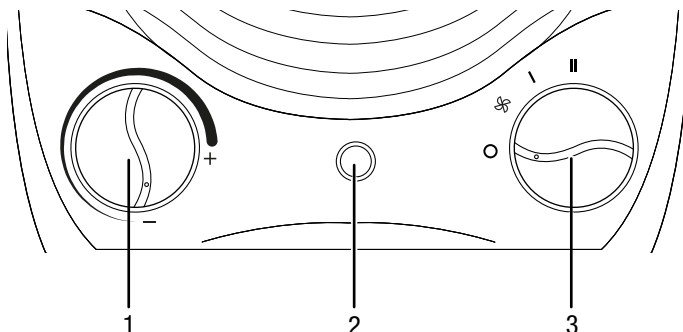

TFH 22 E

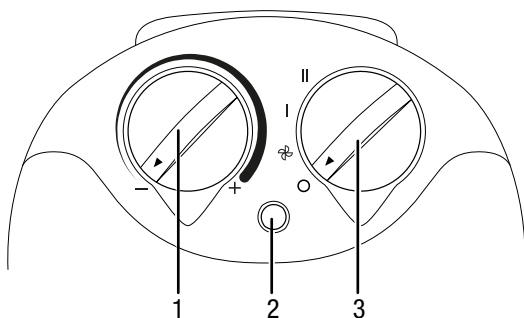

Nr.	Pavadinimas
1	Pasukamasis jungiklis Patalpos termostatas
2	Veikimo indikatoriaus lemputė
3	Ventiliavimo ir šildymo pakopų funkcijų pasirinkimo jungiklis O: Išjungta ☞: Šaltas oras / ventiliavimas I: 1 šildymo pakopa (1000 W) II: 2 šildymo pakopa (2000 W)

Įrenginio įjungimas



Informacija

Veikimo indikatoriaus lemputė (2) šviečia, kai pasukamasis jungiklis (1) nustatomas ties temperatūra, viršijančia patalpos temperatūrą, o funkcijų pasirinkimo jungiklis (3) yra nustatytas bent ties šalto oro / ventiliavimo padėtimi.

Įrengę ir parengę įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

Šildymo pakopos nustatymas



Informacija

Pasirinkite mažą galią, pvz., mažai patalpai šildyti. Jeigu jos nepakanka, perjunkite į aukštesnę pakopą.

- Nustatykite funkcijų pasirinkimo jungiklį (3) į padėtį **I**.
⇒ Įrenginys veikia 1 šildymo pakopos režimu.
- Norėdami naudoti didžiausią šildymo galią, funkcijų pasirinkimo jungiklį (3) nustatykite į padėtį **II**.
⇒ Įrenginys veikia 2 šildymo pakopos režimu.


Šalto oro režimas

Jeigu norite įrenginį naudoti kaip ventiliatorių, nustatykite funkcijų pasirinkimo jungiklį (3) į ventiliavimo režimo padėtį **☞**.

Patalpos termostato nustatymas

- Nustatykite bepakopį patalpos termostato pasukamąjį jungiklį (1) ties norima patalpos temperatūros verte.

Aukščiausia pakopa

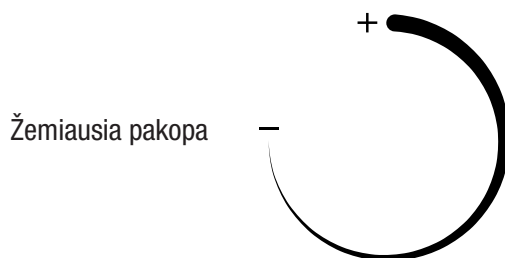

Norėdami termostatą nustatyti optimaliai, darykite taip:

- Nustatykite aukščiausią termostato reguliatoriaus pakopą.
- Kai tik pasiekama pageidaujama temperatūra, lėtai sukite termostato reguliatorių atgal, kol prietaisas išsijungs.
⇒ Dabar prietaisas automatiškai palaiko pageidaujamą temperatūros lygį.

Patalpos termostatas automatiškai reguliuoja patalpos temperatūrą:

- Viršijus nustatytą vertę, šildytuvas ir ventiliatorius išsijungia.
- Temperatūrai nukritus žemiau nustatytosios vertės, šildytuvas ir ventiliatorius vėl automatiškai įsijungia.




Informacija

Pageidaujama patalpos temperatūra turėtų būti aukštesnė nei esama.

Svyravimų nustatymas (tik TFH 22 E)


Svyravimų funkcija pasieksite vienodą išilimą, atitinkamai, ventiliaciją.

1. Nustatykite svyravimų jungiklį (7) ant įrenginio kojelės į poziciją I.

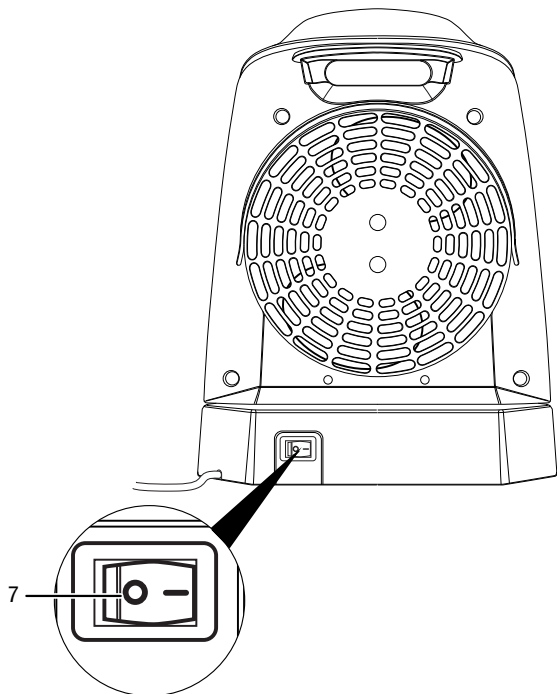

⇒ Švytavimo funkcija įjungta.

⇒ Įrenginys sukiojasi iki 90° kampu.

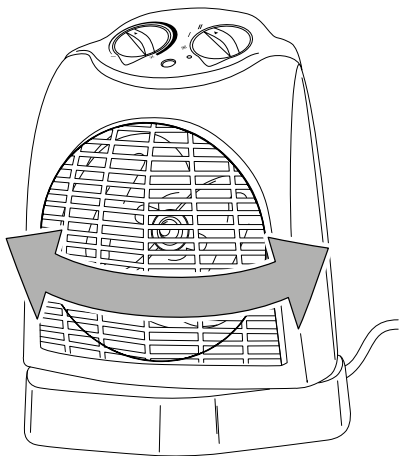

2. Norėdami vėl išjungti svyravimus, nustatykite svyravimų jungiklį (7) į padėtį 0.

Pastaba

Niekada nenustatinėkite švytavimo mechanizmo rankinio būdu. Mechanizmas gali būti pažeistas. Norėdami pakeisti vėdinimo kryptį, naudokite tik svyravimų jungiklį (7).



Informacija

Svyravimai veikia toliau, net ir kai ventiliatorius išjungtas.

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Nustatykite patalpos termostato sukamąjį jungiklį (1) ties aukščiausia pakopa.
- Pasukite funkcijų parinkimo jungiklį (3) į padėtį  (tik ventiliavimas).
- Prieš išjungdami įrenginį, palikite ventiliatorių veikti 3 minutes.
- Išjunkite prietaisą, pasukdami funkcijų parinkimo jungiklį (3) į padėtį 0.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.
- Jei reikia, prietaisą išvalykite, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

Klaidos ir gedimai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba gamintojui.

Pastaba

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Prietaisas neįsijungia:

- Patikrinkite el. tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas tinklo kabelis ir kištukas. Jei nustatėte pažeidimą, įrenginio nebenaudokite. Užsakykite iš gamintojo naują kabelį ir juo pakeiskite pažeistą tinklo kabelį.
- Patikrinkite el. tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Patalpos termostatas gali būti išsijungęs, nes buvo pasiekta norima patalpos temperatūra.
- Gali būti sugedęs variklis. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį variklį.
- Patikrinkite, ar įrenginys stovi vertikaliai ant lygaus paviršiaus. Tokiu atveju įsijungė virtimo apsauga, nes įrenginys buvo numestas. Visada pastatykite įrenginį stačiai ant tam pritaikyto paviršiaus ir per visą jo plotą.
- Gali būti sugedęs patalpos termostatas. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį patalpos termostatą.
- Perkaitimo apsauga šiuo atveju išsijungė. Paveskite elektros sistemą patikrinti specializuotai elektros įmonei arba „Trotec“ ir pakeisti perkaitimo apsaugą.

Prietaisas įjungtas, ventiliatorius veikia, bet prietaisas nešildo:

- Patikrinkite, ar nustatyta šildymo pakopa.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Patalpos termostatas gali būti išsijungęs, nes buvo pasiekta norima patalpos temperatūra.
- Patikrinkite, ar neįsijungė apsauga nuo perkaitimo, žr. skyrių „Sauga“.
- Gali būti, jog perdegė kaitinamasis varžas. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį kaitinamąjį varžą.
- Gali būti sugedęs patalpos termostatas. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį patalpos termostatą.

Neveikiant orpūtei

- Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.
- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir tinklo kištukas.
- Patikrinkite, ar nustatyta ventiliatoriaus režimo padėtis.
- Patikrinkite, ar įjungtas patalpos termostatas. Nustatykite bepakopį patalpos termostato pasukamąjį jungiklį ties temperatūra, kuri būtų aukštesnė nei esama patalpos temperatūra.
- Gali būti sugedęs ventiliatoriaus variklis. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį ventiliatoriaus variklį.

Sumažėjo oro srautas

- Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas. Oro įleidimo ir išleidimo angos turi būti neužkimštos. Prireikus pašalinkite nešvarumus. Išlaikykite techniniuose duomenyse nurodytą minimalų atstumą iki sienų ir daiktų.

Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja:

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

Patikrintas įrenginys veikia netinkamai:

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba gamintoją.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba gamintojui.

Korpuso valymas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Niekada nepanardinkite įrenginio po vandeniu!

Nuvalykite korpusą šiek tiek sudrėkinta, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrines konstrukcines dalis nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pvz., valymo puršiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Nuvalę korpusą nusauskite.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	
Modelis	TFH 20 E	TFH 22 E
Šildymo galia		
1 pakopa:	tik ventiliavimas	tik ventiliavimas
2 pakopa:	1000 W	1000 W
3 pakopa:	2000 W	2000 W
Oro išleidimo greitis	2,8 m/s	2,8 m/s
Darbinis diapazonas	nuo -15 °C iki +85 °C	nuo -15 °C iki +85 °C
El. tinklo jungtis	220–240 V / 50–60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz
Didž. imamoji galia	2000 W	2000 W
Vardinė imamoji srovė	8,7 A	8,7 A
Kištuko tipas	CEE 7/17	CEE 7/17
Kabelio ilgis	1,2 m	1,2 m
Apsaugos klasė	II / 	II / 
Apsaugos tipas	IPX0	IPX0
Apsauga nuo perkaitimo	70 °C	75 °C
Svoris	0,8 kg	1 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	120 x 210 x 260 mm	150 x 230 x 300 mm
Minimalus atstumas iki sienų / daiktų		
A: viršuje:	50 cm	50 cm
B: užpakalyje:	50 cm	50 cm
C: šone:	50 cm	50 cm
D: priekyje:	120 cm	120 cm

Būtinieji elektrinių vietinių patalpos šildytuvų duomenys

Parametras	Vertė / duomuo	
Modelis	TFH 20 E	TFH 22 E
Šiluminė galia		
Vardinė šiluminė galia P_{nom}	2,0 kW	2,0 kW
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė) P_{min}	1,0 kW	1,0 kW
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia $P_{max, c}$	2,0 kW	2,0 kW
Imamoji galia		
Būsenoje „Išj.“ P_0	0 W	0 W
Parengties būsena P_{sm}	N/A	N/A
Tuščiosios eigos būsena P_{idle}	0 W	0 W
Parengties būsena tinkle P_{nsm}	N/A	N/A
Parengties būsena su informacijos arba būsenos rodiniu	NE	NE
Metinis patalpų šildymo vartojimo efektyvumas aktyviu režimu $\eta_{s, an}$	85,0 %	85,0 %
Šiluminės galios / patalpos temperatūros reguliatoriaus tipas		
Vienos pakopos šiluminė galia, be patalpos temperatūros kontrolės	NE	NE
Dvi arba daugiau rankiniu būdu nustatomos pakopos, be patalpos temperatūros kontrolės	NE	NE
Patalpos temperatūros reguliatorius su mechaniniu termostatu	TAIP	TAIP
Su elektroniniu patalpos temperatūros reguliatoriumi	NE	NE
Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	NE	NE
Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitinis laikmatis	NE	NE
Kitos valdymo pasirinktys		
Patalpos temperatūros reguliatorius su žmonių buvimo atpažintimi	NE	NE
Patalpos temperatūros reguliatorius su atviro lango atpažintimi	NE	NE
Nuotolinio valdymo pasirinktis	NE	NE
Adaptyvusis šildymo pradžios momento reguliavimas	NE	NE
Darbo laiko ribojimas	NE	NE
Spinduliavimo temperatūros jutiklis	NE	NE
Savarankiško mokymosi funkcija	NE	NE
Reguliavimo tikslumas	NE	NE
Kontaktiniai duomenys	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg	

N/A: netaikoma

Šalinimas

Visada išmeskite pakavimo medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu ir laikydamiesi galiojančių vietinių atliekų šalinimo taisyklių.



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, šio prietaiso ir jam priklausančių komponentų, vadovaujantis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) ir nacionaliniais įstatymais, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Nemokamai grąžinti galima jūsų kaimynystėje esančiose elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietose. Adresus galite sužinoti savo miesto ar savivaldybės administracijoje. Informacijos apie kitas grąžinimo galimybes daugelyje ES šalių galite rasti tinklalapyje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kitu atveju kreipkitės į oficialią, jūsų šalyje legaliai veikiančią atliekų utilizavimo įmonę.

Atskirai surenkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com