

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG
PARTIKELZÄHLER



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Bedienungsanleitung 1

Sicherheit..... 2

Informationen über das Gerät..... 3

Technische Daten 5

Transport und Lagerung..... 6

Bedienung..... 6

Wartung und Reparatur..... 10

Entsorgung..... 11

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Symbole

-  **Warnung vor elektrischer Spannung**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.
-  **Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von explosionsgefährlichen Stoffen für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.
-  **Warnung vor Laserstrahl**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von Laserstrahlen für die Gesundheit von Personen bestehen.
-  **Warnung**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
-  **Vorsicht**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
- Hinweis**
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden), aber nicht auf Gefährdungen hin.
-  **Info**
Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.




Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:



PC200

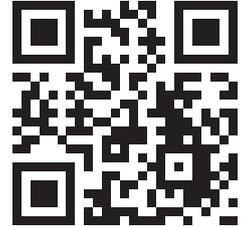

<http://hub.trotec.com/?id=40285>

Begriffserklärungen

Begriff	Bedeutung
Differentiell (Auswertung)	Das Gerät zählt die tatsächlich innerhalb der eingestellten Messperiode gemessenen Partikel pro separatem Kanal. Es erfolgt keine Mittelwertbildung, wie im Modus <i>Konzentration</i> . Die Messung im Modus <i>Differentiell</i> ist deshalb die genauere. Beispiel: Das Messgerät zeigt 100 Partikel im 0,3-µm-Kanal und 30 im 0,5-µm-Kanal an. Die differentiellen Daten sind 100 Partikel > 0,3 µm und < 0,5 µm, und 30 Partikel > 0,5 µm.
Feuchtkugeltemperatur	Die Feuchtkugel- oder Kühlgrenztemperatur ist die tiefste Temperatur, die unter den aktuellen Umgebungsbedingungen durch die Verdunstung von Wasser erreicht werden kann.
Koinzidenzverlust	Bei der Messung von hohen Partikelkonzentrationen kann es vorkommen, dass zwei Partikel so nah nebeneinander liegen, dass sie als ein einzelnes, meist größeres Partikel gezählt werden.
Konzentration (Auswertung)	Aufsummierung der gemessenen Werte pro separatem Kanal direkt ab den ersten Sekunden einer Messung. Aus den entstehenden Werten kalkuliert das Gerät sekundlich, während der laufenden Messperiode und dem daraus resultierenden Volumen, den jeweiligen Mittelwert pro Kanal.

Begriff	Bedeutung
Kumulativ (Auswertung)	Hier handelt es sich um eine Aufsummierung der einzelnen Partikelgrößen im jeweils darunter liegenden Kanal der nächst kleineren Partikelgröße. Beispielanzeige: - $5\mu = 26$ - $10\mu = 14$ Dann wurden lediglich 12 Partikel der Größe 5μ gemessen: $12 + 14 = 26$
Zähleffizienz	Die Zähleffizienz gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Partikel der kleinsten erfassbaren Größe bei der Messung erkannt und gezählt wird. Bei Partikeln, die über der kleinsten erfassbaren Größe liegen, liegt die Zähleffizienz bei 100 %.

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme / Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere eindringen.
- Das Gerät darf nur in trockener Umgebung und keinesfalls bei Regen oder einer relativen Luftfeuchtigkeit oberhalb der Betriebsbedingungen verwendet werden.
- Schützen Sie das Gerät vor permanenter direkter Sonneneinstrahlung.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- Öffnen Sie das Gerät nicht mit einem Werkzeug.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn ausreichende Sicherheitsvorkehrungen an der Vermessungsstelle getroffen wurden (z. B. bei Messungen an öffentlichen Straßen, auf Baustellen, etc.). Andernfalls verwenden Sie das Gerät nicht.
- Beachten Sie die Lager- und Betriebsbedingungen (siehe Kapitel Technische Daten).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Messung der Größe und Anzahl von Partikeln in der Luft bestimmt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Das Gerät darf nicht zur Messung in Flüssigkeiten verwendet werden.

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, bei Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.

Eigenmächtige bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Restgefahren



Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen

Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ aus! Bringen Sie den Akku nicht in Kontakt mit Wasser oder Feuer! Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr!



Warnung vor Laserstrahl

Laser Klasse 1

Der Laser ist gekapselt verbaut.

Öffnen Sie das Gerät nicht, um den direkten Kontakt mit dem Laser und der davon ausgehenden Strahlung zu vermeiden!



Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Vorsicht

Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen.

Hinweis

Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, setzen Sie es keinen extremen Temperaturen, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

Hinweis

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel.

Informationen über das Gerät

Funktionsbeschreibung

Der Partikelzähler dient zur Messung der Anzahl und Größe von Partikeln in der Luft. Die erfassten Daten können zur Analyse von Reinräumen dienen oder Umweltbelastungen durch Feinstaub nachweisen.

Um die Daten zu ermitteln, saugt der Partikelzähler während einer wählbaren Dauer Luft ein und ermittelt die Anzahl und Größe der darin enthaltenen Partikel.

Partikel der Größen 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm und 10,0 µm werden dabei gleichermaßen berücksichtigt.

Drei Auswertarten stehen zur Verfügung (siehe auch Begriffserklärungen):

Kumulativ:	Anzahl aller Partikel bis zu der ausgewählten Partikelgröße, z. B.: 0,5 µm = 417 bedeutet, 417 ppm der Partikel haben eine Größe von > 0,3 µm bis 0,5 µm.
Differentiell:	Absolute Konzentration der verschiedenen Partikelgrößen pro Kanal und gemessenem Volumen.
Konzentration:	Gemittelte Konzentration der verschiedenen Partikelgrößen pro Kanal pro gemessenem Volumen.

Die ermittelten Werte werden für alle aktivierten Partikelgrößen simultan auf dem 2,8 Zoll großen Farbdisplay angezeigt. Zusätzlich wird die Luftbelastung in einer vom Bediener wählbaren Partikelgröße auf einer farbigen Indikatorskala angezeigt. Sobald die Partikelbelastung nicht mehr im grünen Bereich dieser Skala liegt, ertönt ein Signalton (siehe Tabelle Alarmgrenzwerte für Partikelbelastung).

Neben den gezählten Partikeln werden Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit sowie der daraus errechnete Taupunkt und die Feuchtkugeltemperatur angezeigt. Messungen, sowie deren zugehörige Foto- bzw. Videodokumentation, können im internen Speicher des Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert und anschließend per USB-Kabel auf einen PC übertragen werden.


Das Gerät verfügt über eine integrierte Messzelle mit Laser (Laser Klasse 3R, 780 nm, 1,5-3 mW). Aufgrund der manipulationssicheren Kapselung erfolgt die Klassifizierung gemäß *TROS Laserstrahlung* (Technische Regel zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) in Laserklasse 1 (DIN EN 60825-1). Jegliche Reparatur- und Wartungstätigkeiten dürfen nur durch geschultes Fachpersonal, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, vorgenommen werden.

Alarmgrenzwerte für Partikelbelastung¹⁾


Kanal	Grün	Gelb (Signalton)	Rot (Signalton)
0,3 µm	0 ~ 100000	100001 ~ 250000	250001 ~ 500000
0,5 µm	0 ~ 35200	35201 ~ 87500	87501 ~ 175000
1,0 µm	0 ~ 8320	8321 ~ 20800	20801 ~ 41600
2,5 µm	0 ~ 545	546 ~ 1362	1363 ~ 2724
5,0 µm	0 ~ 193	194 ~ 483	484 ~ 966
10 µm	0 ~ 68	69 ~ 170	170 ~ 340

¹⁾ Die für den jeweiligen Kanal gelisteten Grenzwertbereiche wurden auf Basis der ISO 14644-1 und in Verbindung mit praktischen Erfahrungswerten ermittelt. Sie sind rechtlich nicht verbindlich und haben lediglich orientierende Funktion.

Gerätedarstellung

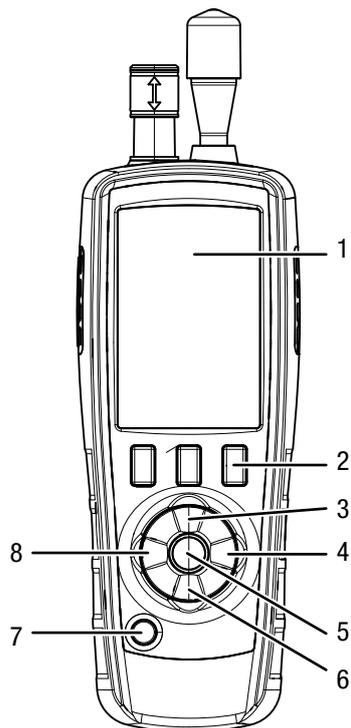

Nr.	Bezeichnung
1	Farbdisplay
2	Funktionstasten "F1", "F2" und "F3"
3	Pfeiltaste hoch
4	Taste "ENTER"
5	Taste "RUN/STOP"
6	Pfeiltaste herunter
7	Taste "Ein/Aus"
8	Taste "ESC"

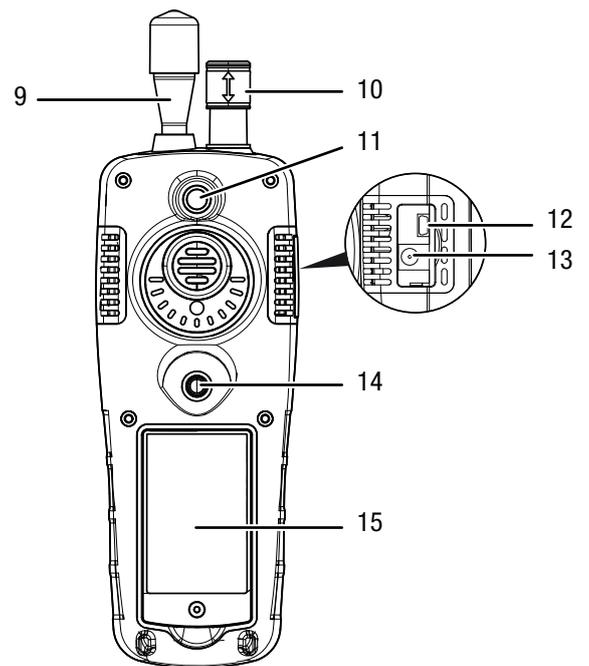

Nr.	Bezeichnung
9	Messtrichter
10	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
11	Kamera
12	USB-Anschluss
13	Stromanschluss
14	Stativgewinde
15	Batteriefach

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	PC200
Abmessungen (H x B x T)	240 mm x 75 mm x 57 mm
Gewicht	570 g
Lichtquelle	Laser Klasse 1 (gekapselt und manipulationssicher verbauter Laser Klasse 3R, 780 nm, 1,5-3 mW, klassifiziert gemäß DIN EN 60285-1 und TROS-Laserstrahlung)
PC-Schnittstellen	USB-Anschluss
Stativgewinde	1/4-Zoll – 20 UNC
Lagerbedingungen	-10 °C bis +50 °C bei < 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Display	2,8 Zoll großes Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 320 x 240 Pixel
Funktionen	Maximal-, Minimal- und Mittelwertanzeige, Messwerthaltefunktion, Alarmfunktion, Sprachauswahl, °C/°F-Umschaltung, Foto- oder Videoaufnahme
Bildformat, Auflösung	JPEG, 640 x 480 Pixel
Videoformat, Auflösung	3GP, 320 x 240 Pixel
Datenspeicherung	5000 Datensätze auf internem Flash Speicher (optionale Speichererweiterung per microSD-Karte: max. 16 GB)
Energie	
Batterie	Polymer LI-ION Akku
Betriebsdauer	ca. 4 Stunden bei Dauerbetrieb
Ladezeit	ca. 2 Stunden mit AC-Adapter
Automatische Abschaltung	3 Min., 15 Min. oder 60 Min.
Automatische Abschaltung Bildschirm	90 Sek., 2 Min. oder 4 Min.
Temperaturmessung	
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Temperaturgenauigkeit	±0,5 °C (0,9 °F) bei 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) ±1,0 °C (1,8 °F) bei anderen Temperaturen
Taupunkt Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)

Parameter	Wert
Taupunkt Temperaturgenauigkeit	±0,5 °C (0,9 °F) bei 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) ±1,0 °C (1,8 °F) bei anderen Temperaturen
Feuchtkugel Temperaturbereich	0 °C bis 80 °C (32 °F bis 176 °F)
Feuchtkugel Temperaturgenauigkeit	±1,0 °C (1,8 °F)
Feuchtemessung	
Luftfeuchtigkeit Messbereich	0 % r. F. bis 100 % r. F.
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	±3 % r. F. bei 40 % bis 60 % ±3,5 % r. F. bei 20 % bis 40 % und 60 % bis 80 % ±5 % r. F. bei 0 % bis 20 % und 80 % bis 100 %

Parameter	Wert
Partikelzähler	
Kanäle (detektierbare Partikelgrößen)	0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
Durchflussmenge	2,83 l/min. (0,1 ft ³ /min.) (=> 0,99 L/21 Sec.) von interner Pumpe gesteuert
Zählermodus	Kumulativ, Differentiell, Konzentration
Zähleffizienz	50 % bei 0,3 µm; 100 % für Partikel > 0,45 µm (gemäß ISO 21501)
Koinzidenzverlust	5 %, 2 Millionen Partikel pro 28,3 Liter
Nullzählung	1 Zählung/5 Minuten (nach JIS B9921)
Startverzögerung	1 bis 100 Sekunden
Probeneinlass	isokinetischer Tastkopf
Kalibrierung	mittels monodisperser Latexpartikel (PSL-Partikel; gemäß NIST)
Lichtquelle der Messzelle	Laser Klasse 1 (gekapselt und manipulationssicher verbauter Laser Klasse 3R, 780 nm, 1,5-3 mW, klassifiziert gemäß DIN EN 60285-1 und TROS-Laserstrahlung)

Lieferumfang

- 1 x Partikelzähler PC200
- 1 x Mini-Stativ
- 1 x USB-Anschlusskabel + Software
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Transportkoffer
- 1 x Nullfilter + Anschluss Schlauch
- 1 x Ladegerät

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Verwenden Sie zum Transport des Gerätes eine geeignete Tasche, um das Gerät vor Einwirkungen von außen zu schützen. Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts.

Beachten Sie folgende Hinweise zum Transport bzw. Versand von Li-Ionen-Akkus:

- Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.
- Beim Versand durch Dritte (z. B. Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
 - Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist.
 - Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.
 - Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub geschützt

Bedienung

Einschalten

1. Halten Sie die Taste "Ein/Aus"  gedrückt, bis sich das Farbdisplay einschaltet.
 - ⇒ Das Gerät ist betriebsbereit, sobald der Startbildschirm mit dem Text "PARTICLE" angezeigt wird.

Bedienelemente

Folgende Bedienelemente stehen Ihnen zur Verfügung:

Mit den Tasten   wählen Sie die gewünschte Messoption bzw. einen Menüpunkt aus.

Mit der Taste "ENTER" bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Mit der Taste "ESC" können Sie jederzeit in das vorherige Menü zurückspringen.

Mit den Tasten "F1", "F2" und "F3" können Sie, abhängig vom aktuellen Bildschirm, verschiedene Funktionen auswählen.

Sprache einstellen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Taste "F2".
 - ⇒ Das Menü System Einst. öffnet sich.
2. Drücken Sie 2 x die Taste  und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER".
 - ⇒ Das Menü Sprache öffnet sich.
3. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Sprache aus.
4. Drücken Sie 2 x die Taste "ESC".

Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus erreichen Sie folgende Menüs:

	Taste "F1"	Einstellungen Speicher – gespeicherte Daten
	Taste "F2"	System Einst. – Systemeinstellungen
	Taste "F3"	Info – Informationen zum Gerät
4	Taste "ENTER"	Bildschirm "Messung"

Einstellungen Speicher – gespeicherte Daten

Im Menü Einstellungen Speicher gibt es folgende Untermenüs:

Bilder	Bilder anzeigen
Videos	Videos anzeigen
Partikel-Datensätze	Messprotokolle anzeigen

System Einst. – Systemeinstellungen

Im Menü System Einst. gibt es folgende Untermenüs:


Datum/Zeit	Datum und Zeit einstellen
Schriftfarbe	Schriftfarbe einstellen
Sprache	Sprache einstellen
Helligkeit	Bildschirmhelligkeit einstellen
Auto-Abschaltung	Automatische Abschaltung einstellen
Display-Abschaltung	Automatische Displayabschaltung einstellen
Alarm	Alarm ein-/ausschalten
Speicherstatus	Speicherbelegung anzeigen
Werkseinstellung	Werkseinstellungen wiederherstellen
Einheiten	Einheit für Temperatur umschalten

Bildschirm "Info"

In diesem Bildschirm werden sowohl Informationen zum Partikelzähler als auch allgemeine Informationen zur Partikelmessung angezeigt. Mit den Tasten "F1" und "F3" können Sie in der Anzeige blättern.

Bildschirm "Messung"

Der Bildschirm "Messung" enthält folgende Informationen:

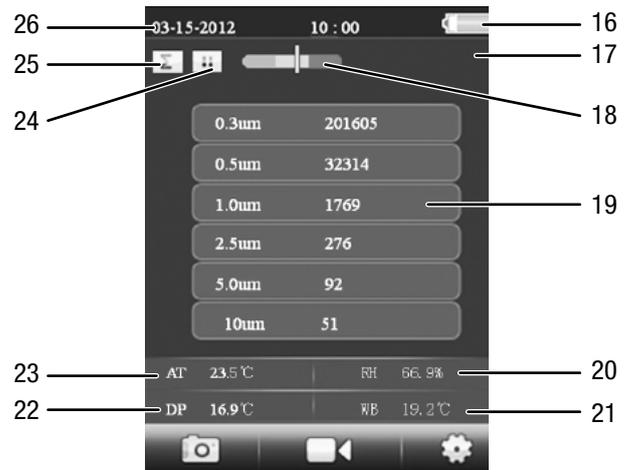

Nr.	Bezeichnung
16	Batterieanzeige
17	Startverzögerung Messdauer Messintervall
18	Indikatorskala Partikelbelastung
19	Größe und Anzahl der Partikel
20	Relative Luftfeuchtigkeit
21	Feuchtkugeltemperatur
22	Taupunkt
23	Temperatur
24	Messung läuft / Messung angehalten
25	Auswertart: Partikel-Messung kumulativ Σ Partikel-Messung differentiell \blacktriangle Partikel-Messung Konzentration CON
26	Datum und Uhrzeit

Vom Bildschirm "Messung" aus erreichen Sie folgende Menüs:

	Taste "F1"	Foto/Video aufnehmen
	Taste "F2"	Einstellungen Speicher – gespeicherte Daten
	Taste "F3"	Einstellungen Partikel – Messeinstellungen
	Taste "RUN/ STOP"	neue Messung starten

Einstellungen Partikel - Messeinstellungen

Im Menü "Einstellungen Partikel" gibt es folgende Untermenüs:


Dauer Probennahme	Messdauer einstellen
Startverzögerung	Startverzögerung einstellen
Kanalauswahl	Einzelne Partikelgrößen mit der Taste "ENTER" ein-/ausblenden
Umgebungstemp./%rF	Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit ein-/ausblenden (enable/disable)
Proben-Zyklus	Anzahl der Messdurchläufe einstellen
Proben-Modus	Auswertart einstellen Kumulativ, Differenziell, Konzentration
Interval	Messintervall einstellen
Levelanzeige	Partikelgröße für Indikatorskala Partikelbelastung auswählen

Beispiel: Messdauer einstellen

- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das Menü "Dauer Probennahme" aus und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER".
⇒ Das Menü "Dauer Probennahme" wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste "ENTER".
⇒ Die Messdauer wird blau hervorgehoben.
- Stellen Sie die Messdauer mit den Tasten ▼ ▲ ein und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER".
⇒ Die Messdauer wird nicht mehr blau hervorgehoben. Der eingestellte Wert ist gespeichert.

Messung durchführen

- Schieben Sie die Schutzkappe des Temperatursensors (10) herunter.
- Entfernen Sie die Schutzkappe vom Messtrichter (9).

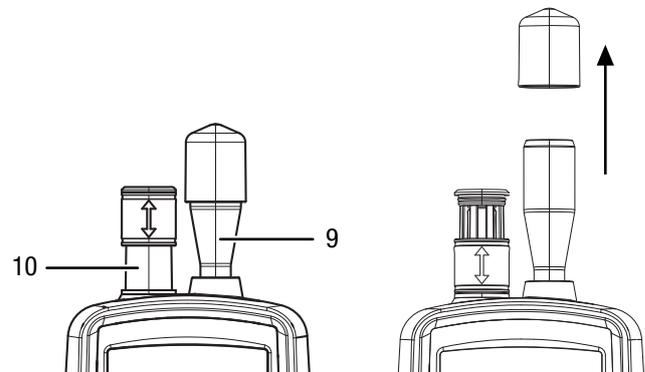

- Drücken Sie im Startbildschirm die Taste "ENTER".
⇒ Der Bildschirm "Messung" erscheint.
- Drücken Sie die Taste "RUN/STOP".
⇒ Je nach Einstellung werden nacheinander Startverzögerung, Messdauer und Messintervall angezeigt.
⇒ Die Anzahl der gemessenen Partikel und deren Größe werden angezeigt.

Nach jeder Messung wird automatisch ein Messprotokoll angelegt. Wenn Sie zusätzlich ein Foto oder ein Video der Messung aufnehmen möchten, gehen Sie vor wie in den nächsten Abschnitten beschrieben.

Messung durchführen und Foto aufnehmen

- Drücken Sie die Taste "F1", um die Aufnahmefunktion zu starten.
- Drücken Sie erneut die Taste "F1", um die Fotofunktion zu starten.
⇒ Hinter den Messdaten wird das aktuelle Kamerabild angezeigt.
- Drücken Sie die Taste "RUN/STOP".
⇒ Je nach Einstellung werden nacheinander Startverzögerung, Messdauer und Messintervall angezeigt.
⇒ Die Anzahl der gemessenen Partikel und deren Größe werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste "F1", um ein Foto der aktuellen Anzeige aufzunehmen.
⇒ Das Foto wird angezeigt.
⇒ Die Messung läuft im Hintergrund weiter.
- Sie können das Foto mit der Taste "F1"  abspeichern oder mit der Taste "F3"  löschen.


Messung durchführen und Video aufnehmen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Taste "ENTER".
⇒ Der Bildschirm "Messung" erscheint.
2. Drücken Sie die Taste "F1", um die Aufnahmefunktion zu starten.
3. Drücken Sie die Taste "F3", um die Videofunktion zu starten.
⇒ Hinter den Messdaten wird das aktuelle Kamerabild angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste "RUN/STOP".
⇒ Je nach Einstellung werden nacheinander Startverzögerung, Messdauer und Messintervall angezeigt.
⇒ Die Anzahl der gemessenen Partikel und deren Größe werden angezeigt.
5. Drücken Sie erneut die Taste "F2" , um die Videoaufzeichnung zu starten.
⇒ Am oberen Bildschirmrand wird die Aufnahmedauer angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste "F2" , um die Videoaufzeichnung zu beenden.
⇒ Im Display erscheint der Text "Saving File". Das Video wird abgespeichert.


microSD-Karte einsetzen

Der Speicherplatz des Gerätes kann durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitert werden. Um eine microSD-Karte einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie das Batteriefach.
3. Entnehmen Sie die Batterie.

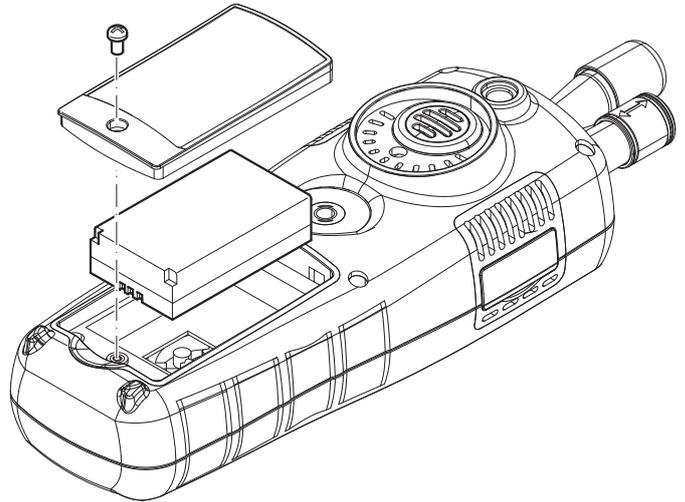

4. Öffnen Sie die Abdeckung für die Speicherkarte.

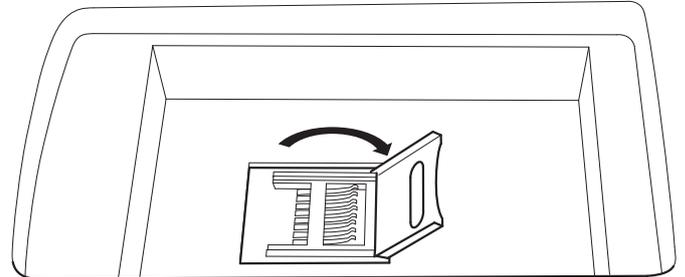

5. Legen Sie eine Speicherkarte ein und schließen Sie die Abdeckung.

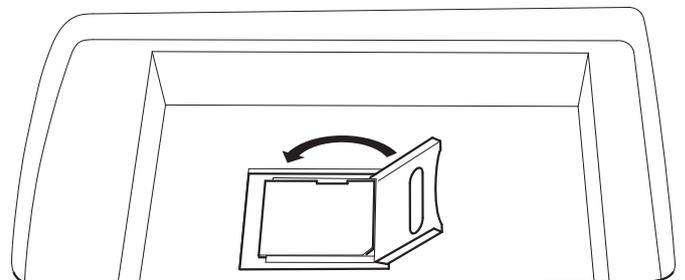


6. Setzen Sie die Batterie wieder ein.
7. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Sensor reinigen (interne Kalibrierung)

Wenn das Gerät in stark kontaminierten Umgebungen eingesetzt wurde, muss der Sensor mit dem mitgelieferten Nullfilter gereinigt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Schrauben Sie den metallischen Messtrichter vom Gerät ab.
2. Schrauben Sie den Kalibrierschlauch auf den Ansaugstutzen, und setzen Sie den Nullfilter auf.

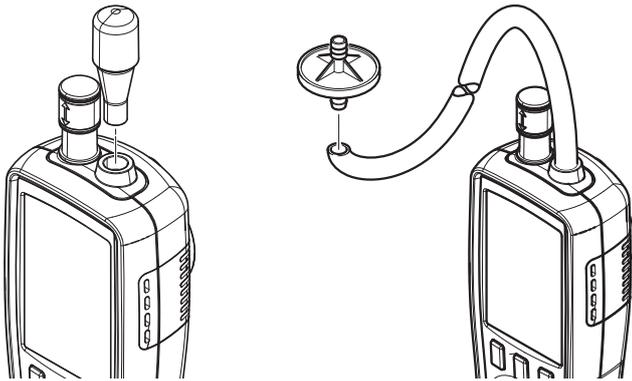

3. Führen Sie nun so lange eine Messung im Partikelmessmodus "Kumulativ" durch, bis in jedem Kanal "0" angezeigt wird.
4. Der Kalibriervorgang sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Stellen sich bis dahin nicht die gewünschten Nullwerte in allen Kanälen ein, kontaktieren Sie bitte den Trotec Kundenservice.

Ausschalten

1. Halten Sie die Taste >>Ein/Aus<< gedrückt, bis sich das Farbdisplay ausschaltet.
⇒ Das Gerät hat sich ausgeschaltet.
2. Schieben Sie die Schutzkappe des Temperatursensors (10) nach oben.
3. Setzen Sie die Schutzkappe auf den Messtrichter (9).

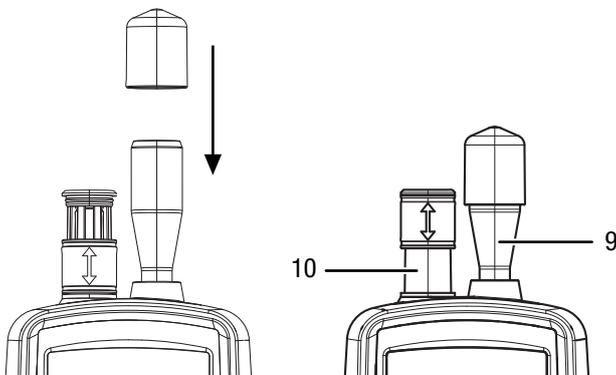

Software


Die kostenlos beigelegte Software ist auf nützliche Basisfunktionalitäten ausgelegt. Trotec leistet keinerlei Gewähr auf diese kostenlose Software und bietet dafür auch keinen Support. Trotec lehnt jegliche Haftung aus der Verwendung der kostenlosen Software ab und ist weder zu Korrekturen noch zur Entwicklung von Updates, Upgrades verpflichtet.

USB-Kabel anschließen

Gespeicherte Messprotokolle, Fotos und Videos können mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf einen PC übertragen werden.

Um das USB-Kabel am Gerät anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die seitliche Gummiabdeckung.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am Gerät an.

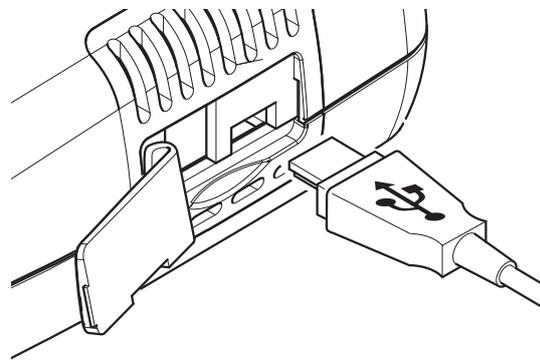

Wartung und Reparatur



Warnung vor Laserstrahl

Laser Klasse 1

Der Laser ist gekapselt verbaut.

Öffnen Sie das Gerät nicht, um den direkten Kontakt mit dem Laser und der davon ausgehenden Strahlung zu vermeiden!

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel, sondern nur klares Wasser zum Anfeuchten des Tuches.

Reparatur

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und bauen Sie keine Ersatzteile ein. Wenden Sie sich zur Reparatur oder Geräteüberprüfung an den Hersteller.

Akku laden

Der Akku ist bei Lieferung teilgeladen, um eine Beschädigung des Akkus durch Tiefenentladung zu verhindern.



Warnung vor elektrischer Spannung


Kontrollieren Sie Ladegerät und Stromkabel vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie Ladegerät und Stromkabel nicht mehr!

Hinweis

Der Akku kann bei unsachgemäßer Aufladung beschädigt werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor jedem Einlegen und Entnehmen des Akkus.
Laden Sie den Akku niemals bei Umgebungstemperaturen unter 10 °C oder über 40 °C.

Der Akku sollte vor der Erstinbetriebnahme und bei schwacher Akkuleistung aufgeladen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die seitliche Gummiabdeckung.
2. Schließen Sie das Ladegerät an.

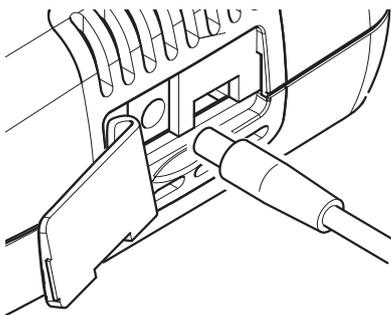

3. Im Display wird der Ladebildschirm angezeigt. Bei vollständig geladenem Akku ist das Batteriesymbol durchgehend grün.

Daten löschen

Um gespeicherte Daten vom internen Speicher oder der microSD-Karte zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Taste "F2".
⇒ Das Menü "System Einst." öffnet sich.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das Menü "Speicherstatus" und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER".
⇒ Das Menü "Speicherstatus" öffnet sich.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Gerätespeicher oder die microSD-Karte aus.
⇒ Unter der Auswahl wird die Speicherbelegung angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste "F1" , um den Löschvorgang für alle Daten auf dem ausgewählten Speicher zu starten.
⇒ Drücken Sie die Taste "F1" erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
⇒ Mit der Taste "F3"  können Sie den Löschvorgang abbrechen.

5. Drücken Sie die Taste ESC, um das Menü zu verlassen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Taste "F2".
⇒ Das Menü "System Einst." öffnet sich.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das Menü "Werkseinstellung" und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER".
⇒ Das Menü "Werkseinstellung" öffnet sich.
3. Drücken Sie 1 x die Taste ▼ und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER".
⇒ Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
⇒ Fotos, Videos und Messprotokolle auf dem internen Speicher bzw. der microSD-Karte bleiben dabei erhalten.

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können sich auch auf unserer Webseite www.trotec24.com über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Sie sind verantwortlich für die Löschung von möglicherweise auf den zu entsorgenden Altgeräten vorhandenen personenbezogenen Daten.



Li-Ion

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com